

# Instrucciones de montaje /TUKANO NEW/ cod. 422.3

Gracias por comprar mecanismo elevadot TUKANO NEW

Por favor, coloque todos los componentes en una superficie acolchada / alfombra para evitar daños.

Por razones de seguridad, se recomienda dos personas para montarlo

## Se requiere:

Llave allen  
M6 M8



Destornillador cabeza Philips



## Herrajes:



2

Tornillos M5x50



4

Tornillo M6x16



8

Tornillos hexagonales M6x14



4

Tornillo hexagonal M8x16




4

Tuerca M8




8

Arandelas Grower M6

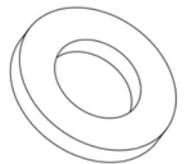

8

Arandelas M6




1

Columna




1

Soporte de montaje

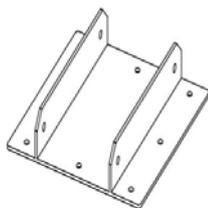


1

Montaje base

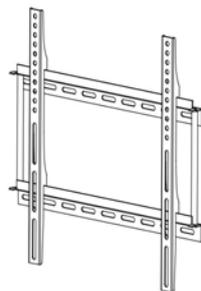

1

Soporte de TV

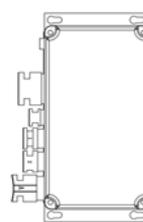

1

Caja de control




1

Mando terminal



1


Control Remoto

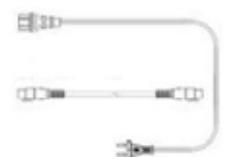

2

Cables conectores


# Instrucciones de montaje /TUKANO NEW/

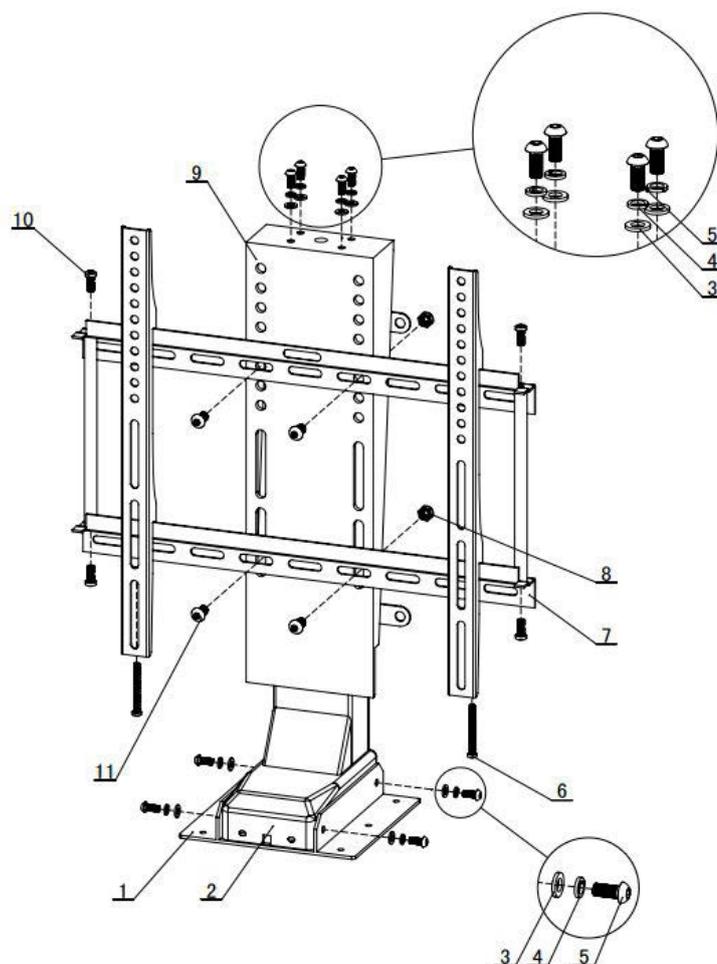


No.	Type	Qty
1	Montaje de la base	1
2	Columna	1
3	Arandelas M6	8
4	Arandelas de resorte M6	8
5	Tornillos hexagonales M6x14	8
6	Tornillos M5x50	2
7	Soporte de montaje de TV	1
8	Tuercas M8	4
9	Soporte de montaje	1
10	Tornillos M6x16	4
11	Tornillo hexagonal M8x16	4
12	Cable de conexión y cable de alimentación	2
13	Remoto	1
14	Terminal	1
15	Caja de control	1

# Manual de instrucciones /TUKANO NEW/

- ① Usa los 4 tornillos hexagonales M6x14, cada uno con su arandela grower y su arandela para fijar la base con el final de la columna. Aprieta los 4 tornillos, 2 por cada lado.

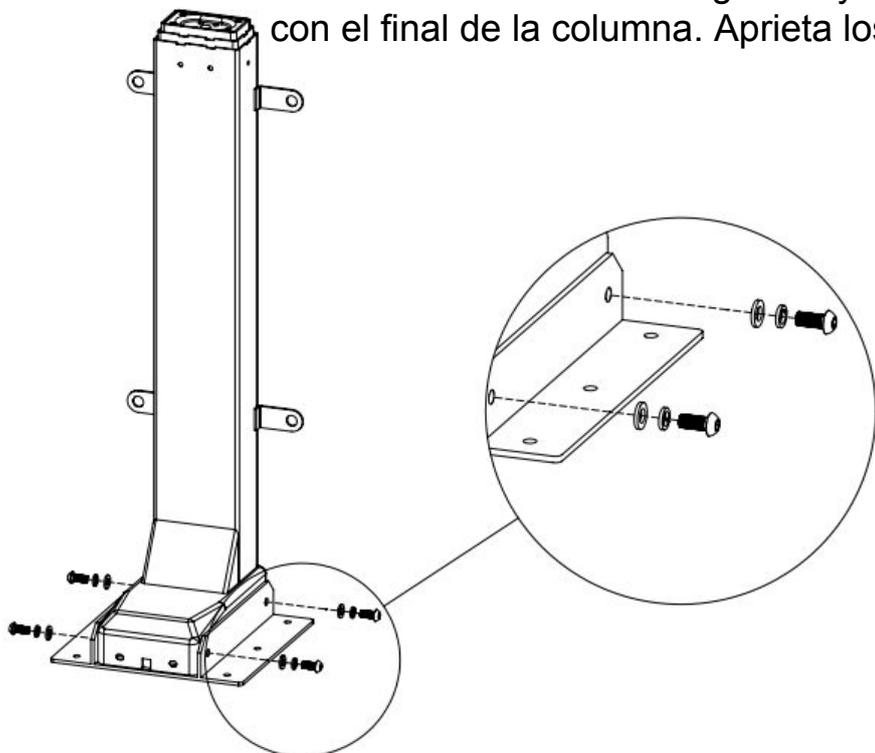


- ② Usa los otros 4 tornillos hexagonales M6x14, cada uno con su arandela grower y su arandela para fijar el soporte de montaje para la parte superior de la columna, aprieta los 4 tornillos.

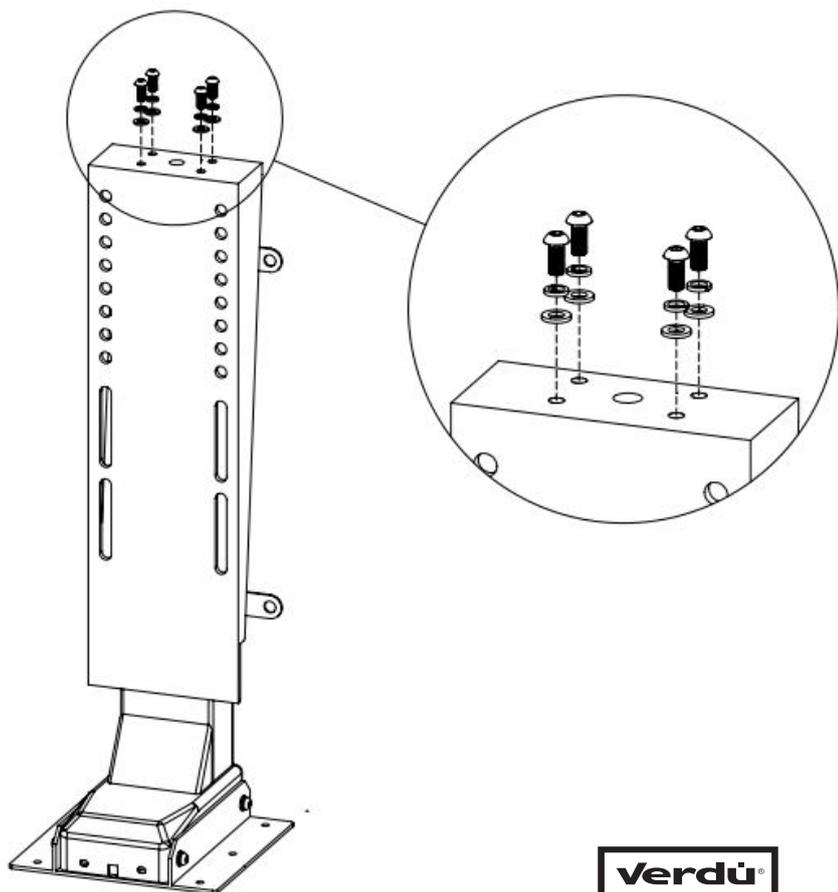


## Manual de instrucciones /TUKANO NEW/

- ③ Usa los 4 tornillos M6x16 para montar el soporte de TV como en el dibujo.

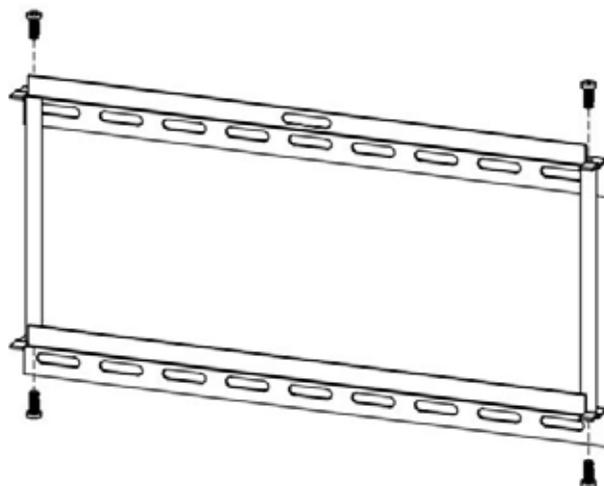


- ④ Usa los 4 tornillos hexagonales M8x16, cada uno con su arandela grower y su arandela para fijar el soporte de TV al soporte de montaje. Aprieta los 4 tornillos

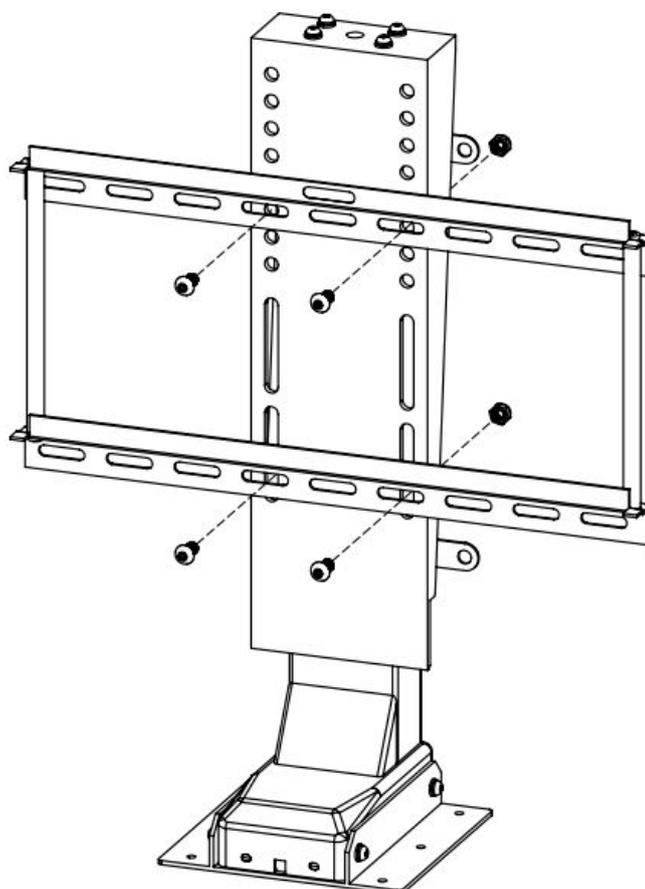


## Manual de instrucciones /TUKANO NEW/

- ⑤ Asegura las otras dos partes del soporte de TV sobre la parte trasera del set de TV con 4 tornillos incluidos en el set de TV, y entonces, sujeta el set de TV sobre el soporte de TV utilizando dos tornillos M5x50 para apretar al final como se indica en el dibujo

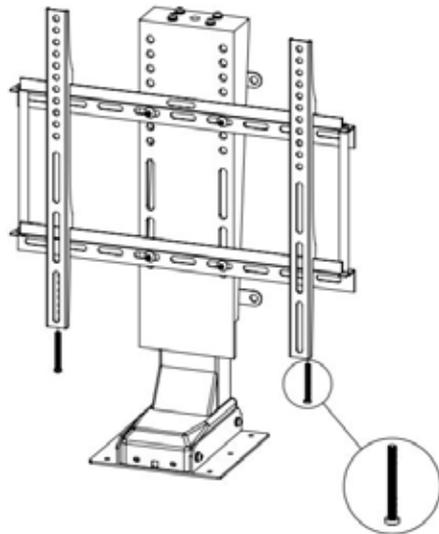

- ⑥ Conecta los cables conectores como indica el dibujo. Ahora tu elevador de TV está listo para utilizar. Aprieta los botones del terminal y la columna se moverá arriba/abajo.

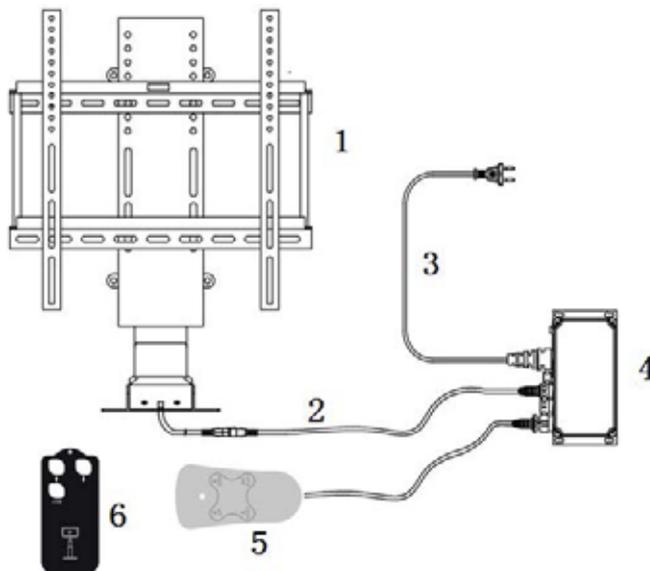



- ⑦ Funcionamiento:  
Puedes usar el terminal o el control remoto del elevador de TV. Control remoto (1): Presiona S1+S3 y el elevador de TV se moverá hacia arriba; presiona S2+S3, y el elevador de televisión descenderá. Usando el terminal (2): Presiona el boton UP

(botón rojo) y el elevador de TV se moverá hacia arriba, presiona el botón DOWN (botón negro) y el elevador de TV descenderá. Durante el movimiento puede presionar cualquier botón en el terminal o en el control remoto (excepto el botón RESET situado en el terminal) y el elevador de TV se detendrá.

## Manual de instrucciones /TUKANO NEW/



- ⑧ De acuerdo con la dimensión de la TV puede reajustar la posición máxima a la que el elevador subirá y la posición mínima a la que bajará. Si presionas el botón rojo en la caja de control el elevador subirá hasta la máxima posición a la que está programada, si presionas el botón negro bajará hasta la posición programada. Únicamente podrá mover el elevador de TV entre la posición máxima y mínima programada con el control remoto o el terminal.

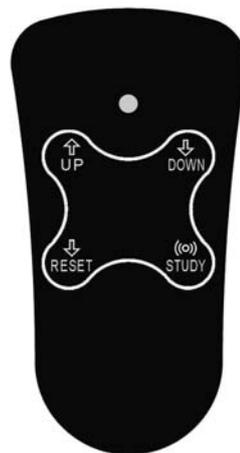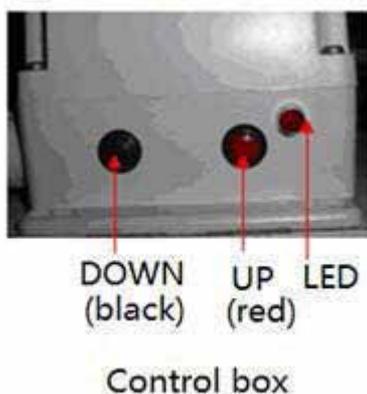

- ⑨ Reajustar las posiciones máximas y mínimas:  
A veces, usted puede querer reajustar la posición máxima hasta la que suba su elevador o la posición más baja hasta la que baje, puede hacerlo a través del siguiente procedimiento:

## **Manual de instrucciones /TUKANO NEW/**

---

- Presione los botones de subida (botón UP en el control remoto y botón rojo en la caja de control) presiónelos juntos y el elevador de TV se moverá hacia arriba. Deje de presionar los dos botones cuando encuentre la posición que desee y esa será su nueva posición máxima de subida.
- Presione los botones de bajada (botón DOWN en el control remoto y botón negro en la caja de control) presiónelos juntos y el elevador de TV descenderá. Deje de presionar los dos botones cuando encuentre la posición que desee y esa será su nueva posición máxima de bajada.


### ⑩ OTRA INFORMACIÓN:

A. Estudio de frecuencia: Cuando no se puede encontrar el control remoto y compra uno nuevo de su distribuidor local, la frecuencia del nuevo control remoto quizás no coincida con la de su caja de control. Deberá realizar un estudio de frecuencia entre el control remoto y la caja de control a través del siguiente procedimiento:

Presione cualquier botón, S1 (o S2, o S3) y el botón STUDY en el terminal, manténgalos pulsados a la vez. Pocos segundos después el LED del terminal parpadeará y habrá terminado el estudio de frecuencia, usted podrá usar el nuevo control remoto para manejar este elevador de TV.

B. Tiempo de protección: A fin de prevenir que el elevador de TV sea utilizado como un juego, tiene un tiempo de protección. Solo podrá manejar 3 minutos el elevador de TV en 20 minutos. Si la operación que usted está realizando es demasiado larga (más de 3 minutos), el sistema parará de moverse y el LED de la caja de control parpadeará. Usted deberá esperar 20 minutos o cortar el suministro eléctrico de la caja de control y entonces podrá volver a utilizarlo.

## Manual de instrucciones /TUKANO NEW/

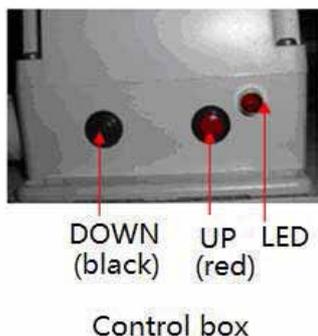


**ATENCIÓN:**  
SI USTED ACABA DE ADQUIRIR ESTE SOPORTE Y ESTÁ INSTALÁNDOLO TENGA EN CUENTA QUE LAS OPERACIONES QUE REALICE SERÁN SUPERIORES A 3 MINUTOS, CON LO QUE ACTIVARÁ EL TIEMPO DE PROTECCIÓN Y EL APARATO SE BLOQUEARÁ. SIGA LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES.

Reinicie el sistema: Si hay algún problema con el sistema, por ejemplo, el elevador no se mueve cuando usted presiona los botones UP/DOWN debería probar a reiniciar el sistema, para ello siga el siguiente procedimiento:



**ADVERTENCIA: EL ELEVADOR DE TELEVISIÓN SE MOVERÁ A LA POSICIÓN CERO CUANDO REINICIE. ASEGÚRESE DE QUE NO HAY NADA DEBAJO DEL SET DE TV QUE PUEDA OBSTRUIRLO**

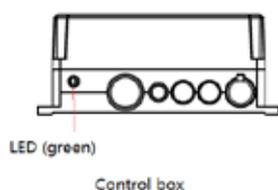

Reconecte los cables otra vez, apague y encienda el sistema de la caja de control y asegúrese de que está encendido el LED verde situado en la caja de control. Presione el botón RESET en el terminal y manténgalo. Después de 5 segundos, el elevador de TV se moverá hacia abajo lentamente y cuando alcance la posición 0 se moverá hacia arriba 7mm y parará. Significa que ha finalizado el proceso de RESET. Durante este proceso, deberá sujetar el botón RESET y el LED del terminal parpadeará durante el proceso. Este LED se apagará después de finalizar el RESET, desde ese momento usted ya podrá volver a operar con el sistema.

### CARACTERÍSTICAS:

Altura ajustable: 570mm - 1220mm (tipo 1#); 810mm - 1810mm (tipo #2). Velocidad de la columna elevadora: 30mm por segundo (sin carga). Ciclo de trabajo: 10%, max.2 minutos on / 18 minutos off Distancia del control remoto: 5m

ADVERTENCIA: Este producto está garantizado contra defectos de fabricación por un período de dos años.