


INSTALACIÓN BLOQUEADOR DE ESTANTE

Medidas instalación cajón(mm)


SKW = Ancho interno del cajón LW = Ancho interno del módulo
TB = Ancho del estante

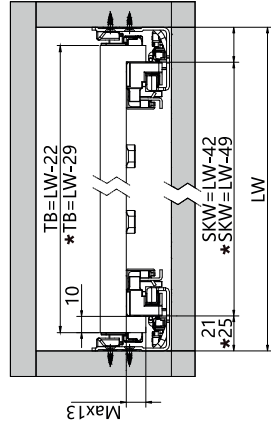

★ cajón de costilla lateral de grueso max. 19mm


Medidas instalación cajón(mm)

NL = Largo nominal de la guía LW = Ancho interno del módulo
TB = Ancho del estante

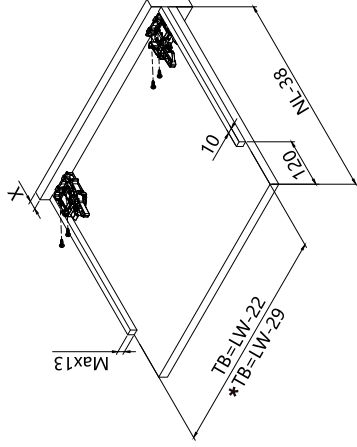


★ cajón de costilla lateral de grueso max. 19mm

Medidas instalación cajón(mm)

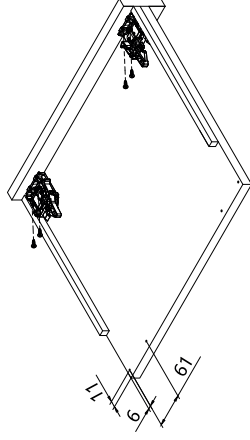


Medias de instalación cajón(mm)

NL = Largo nominal de la guía
LT = Fondo interior del módulo
 $LT_{min} = NL + 3$

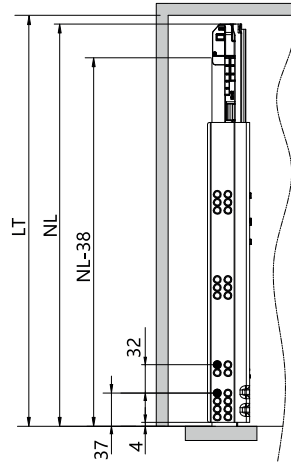


Medidas de instalación cajón interior(mm)

NL = Largo nominal de la guía

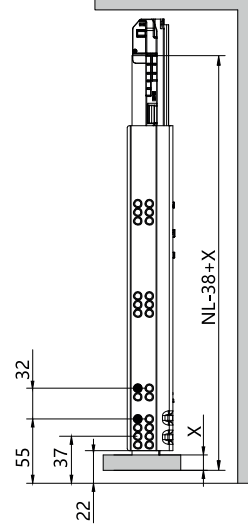











Medidas de corte de la barra de sincronización push to open(mm)

LW = Ancho interno del módulo

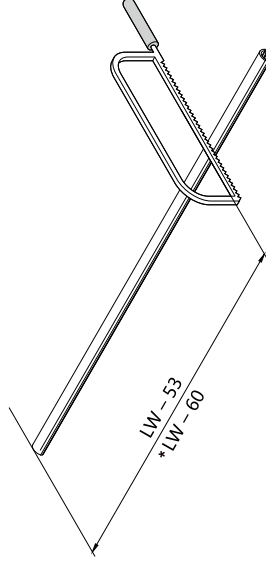






★ cajón de costilla lateral de grueso max. 19mm

Montaje

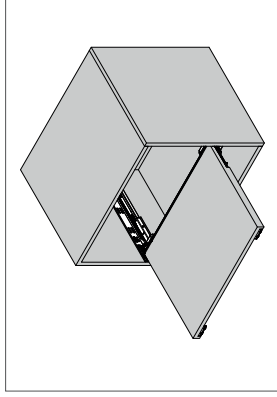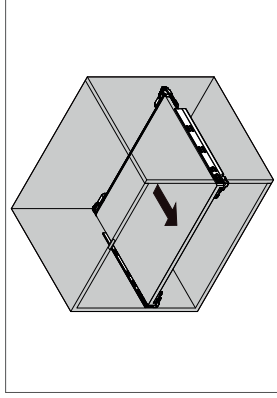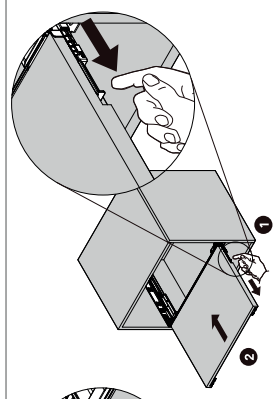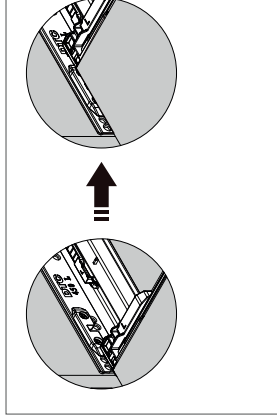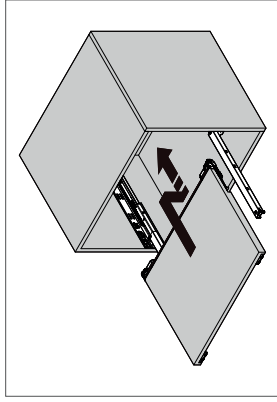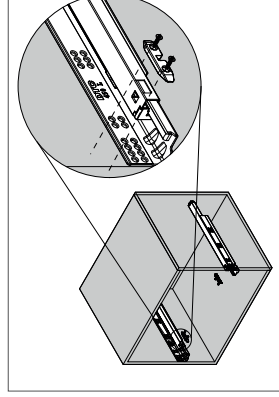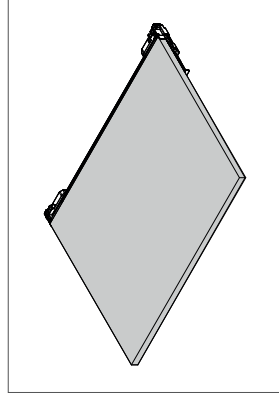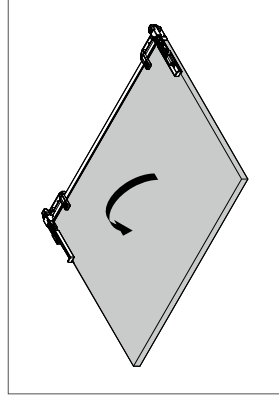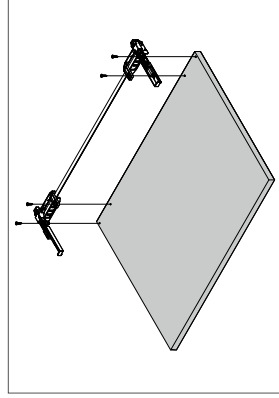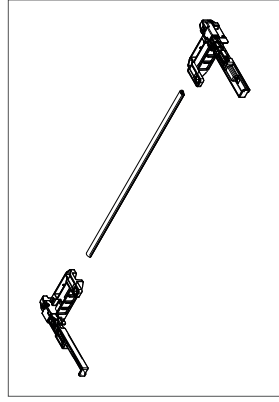

Apriete el tirador y estire hacia fuera el estante

Extracción

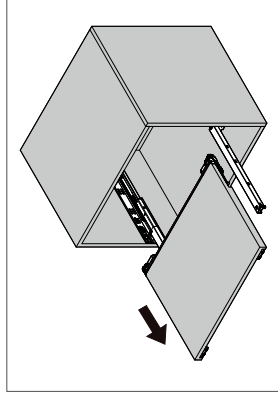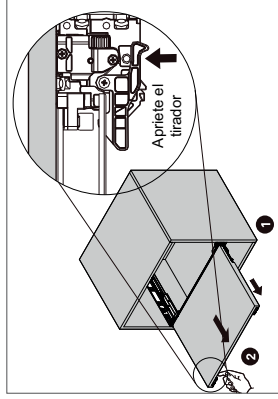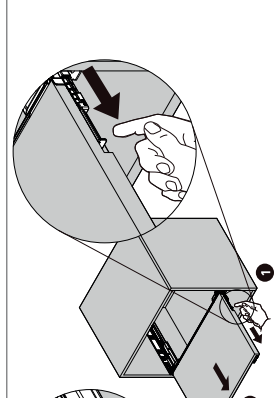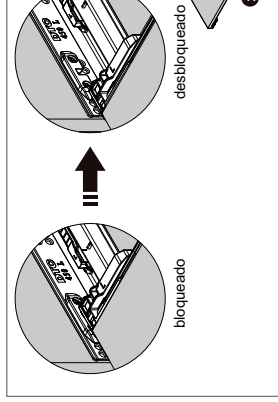

Apriete el tirador y estire hacia fuera el estante

Apriete el tirador y estire hacia fuera el estante