

Verdú®

¡en continua evolución!

PACTA

SALICE




PRESENTACIÓN Y MONTAJE




 verdustore.com

PACTA - Instrucciones de montaje

Fijar la base al mueble

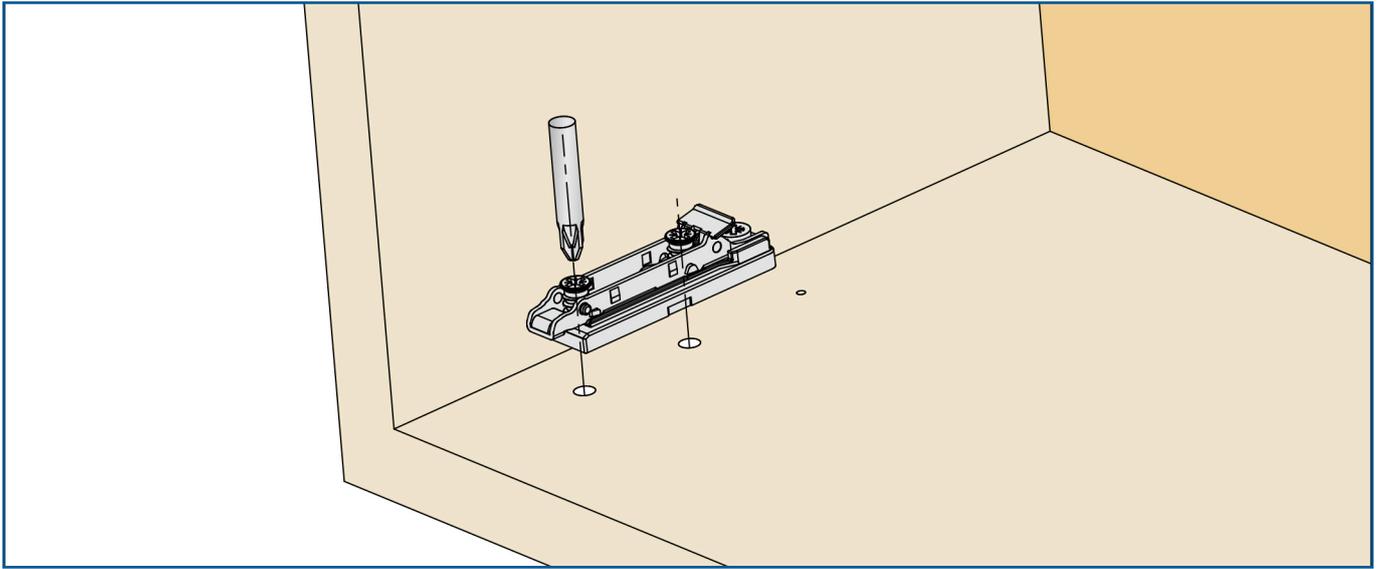


Fijar las cazoletas a la puerta

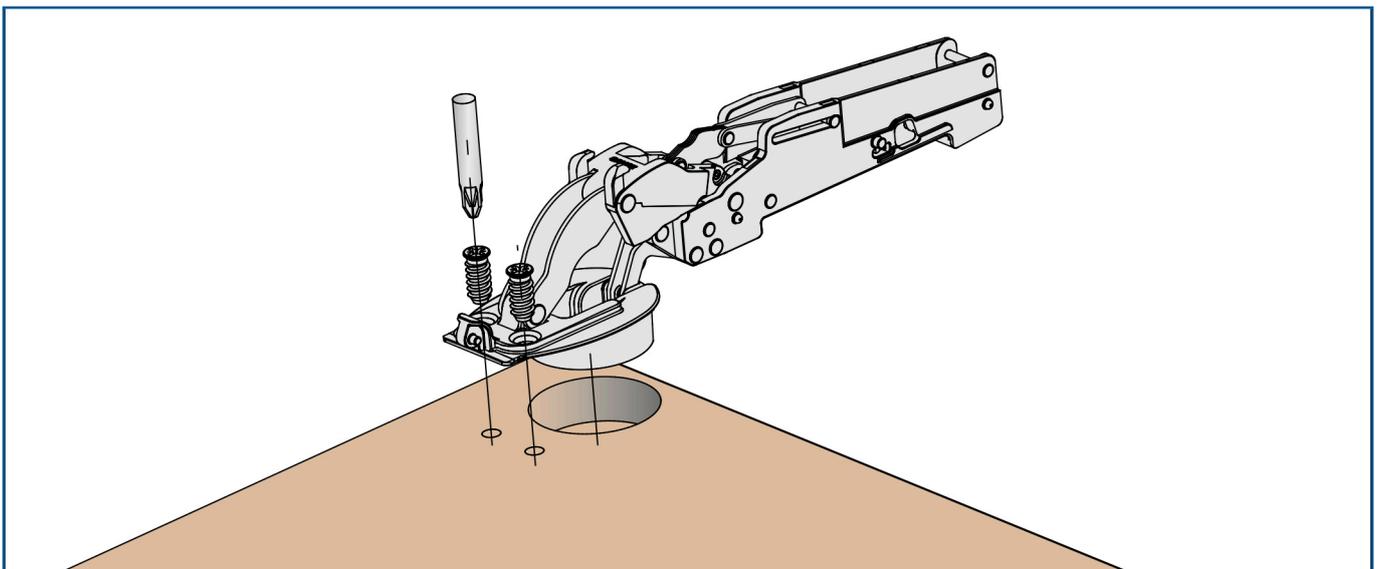


Enganchar el sistema a las bases

Insertar el sistema en las ranuras de las bases apropiadas con una ligera presión. No requiere el uso de utensilios

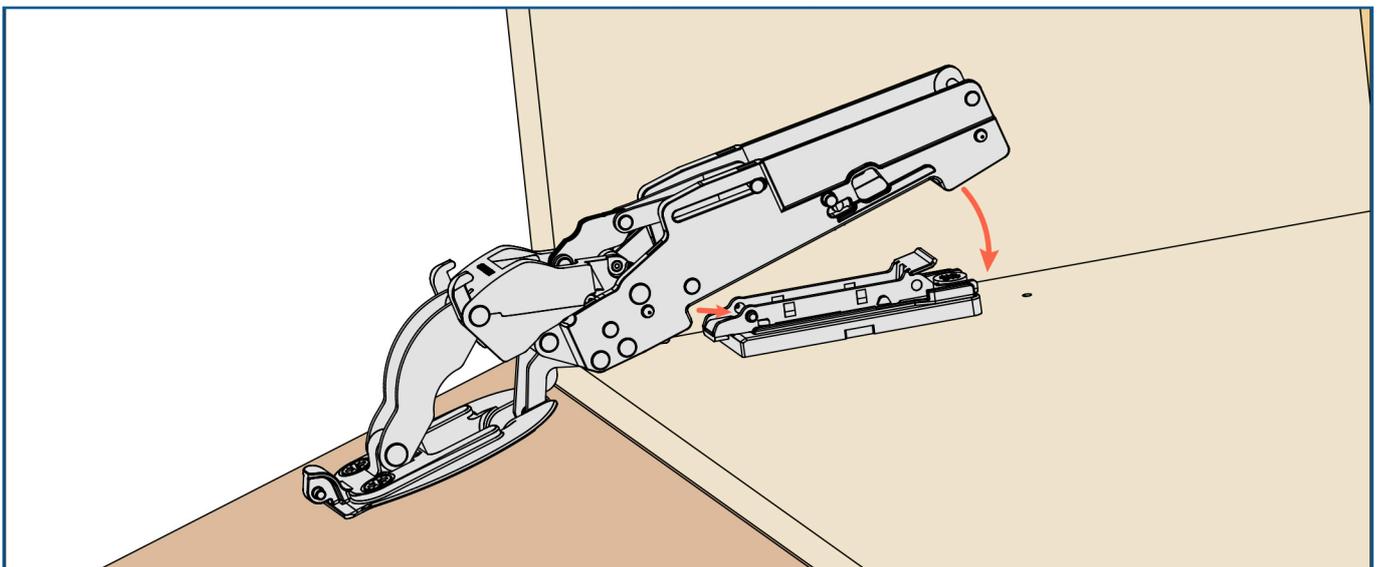


PACTA - Instrucciones de montaje

Regulaciones

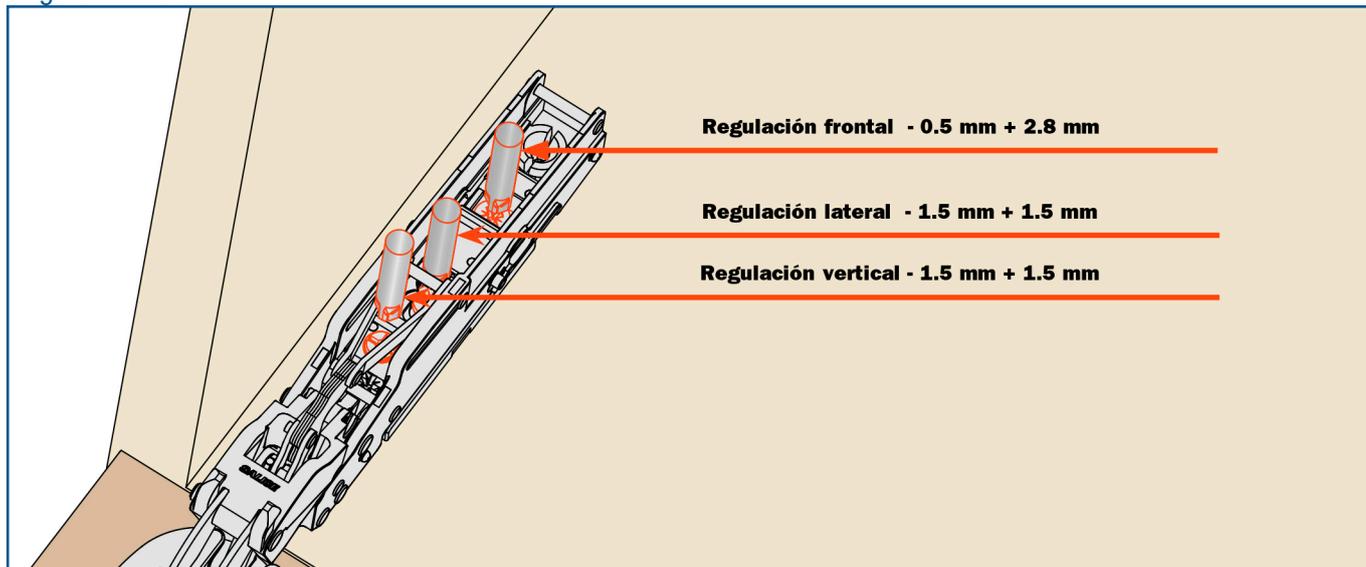


Atornillar el tornillo de seguridad

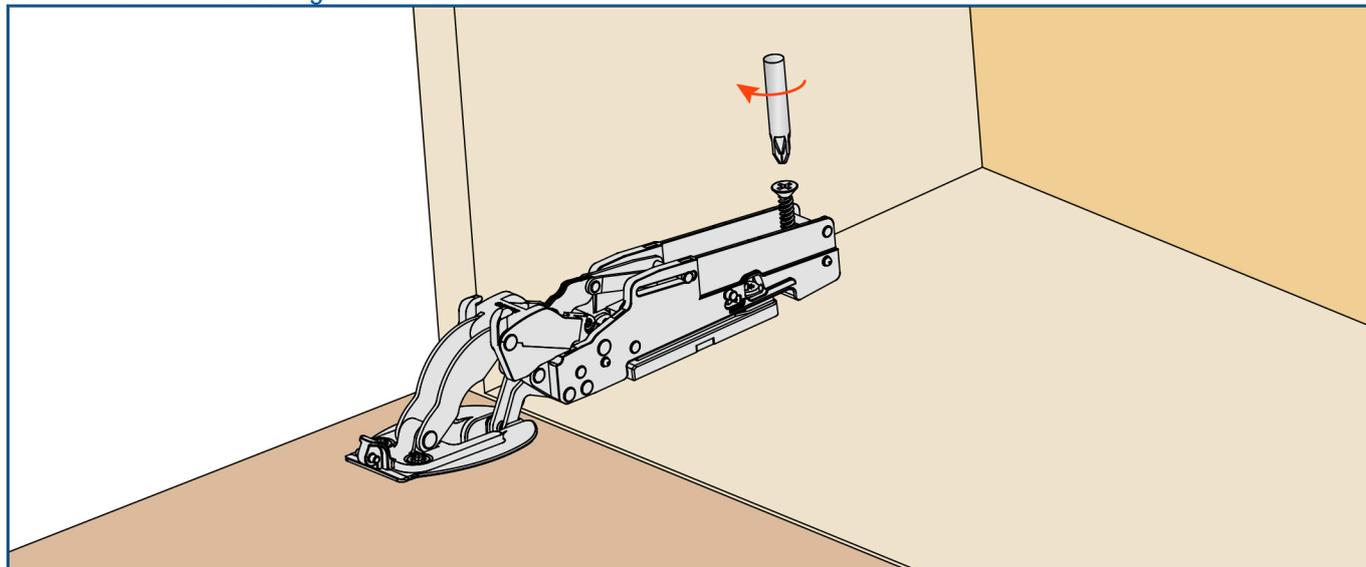


Atornillar el tornillo de seguridad

Insertar el Smove enganchando la parte anterior en la ranura apropiada. No requiere el uso de utensilios.

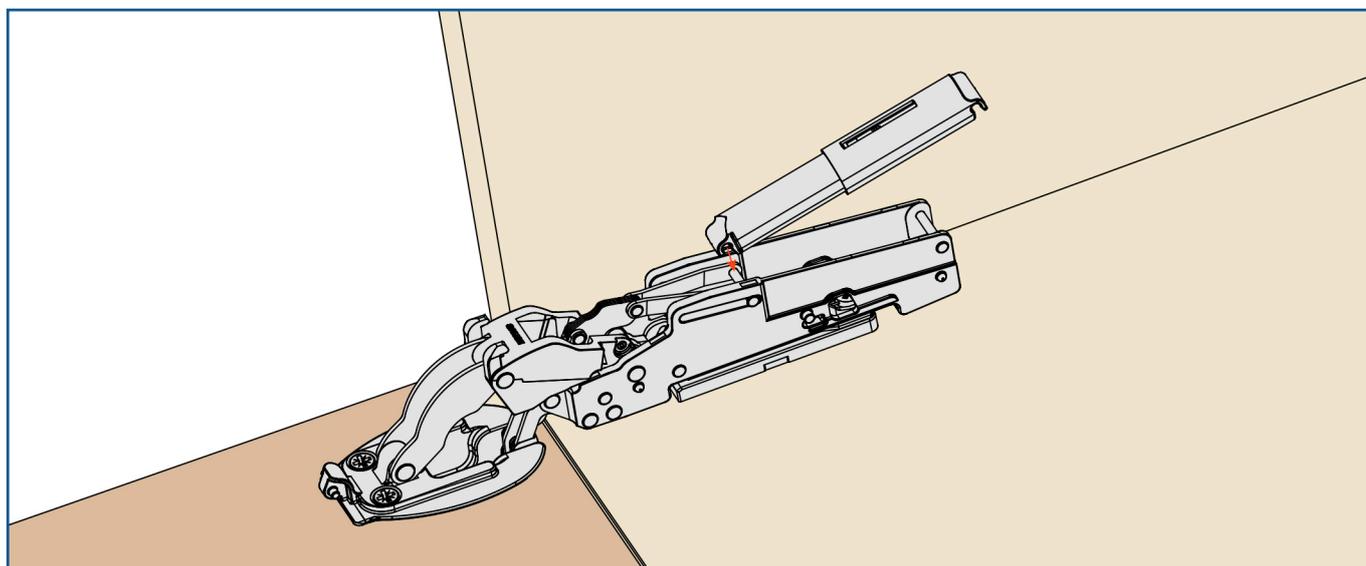



PACTA - Instrucciones de montaje

Para enganchar la parte posterior del Smove, cerrar ligeramente la puerta y apretar sobre el Smove. No requiere el uso de utensilios

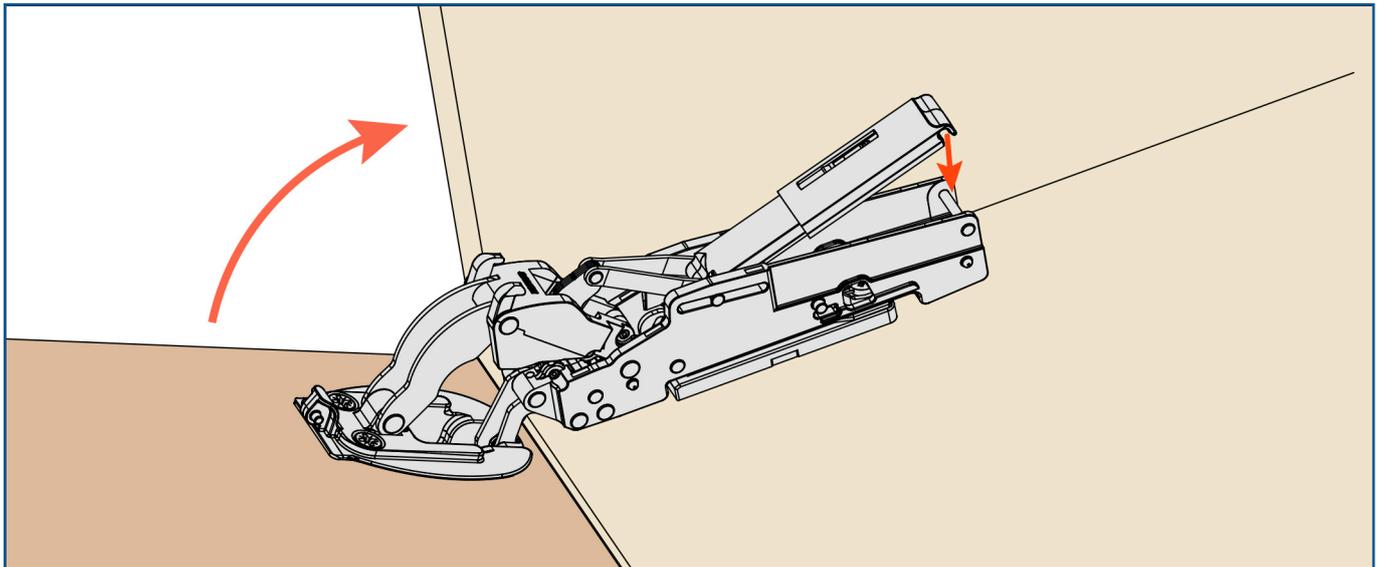


Aplicación de la tapa de cobertura:

Aplicar primero la tapa de cobertura sobre el brazo del sistema y después la tapa de cobertura sobre la cazoleta.

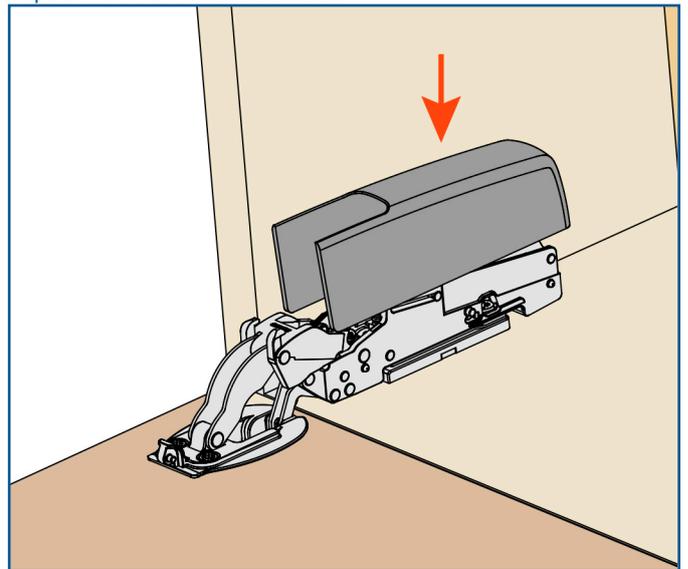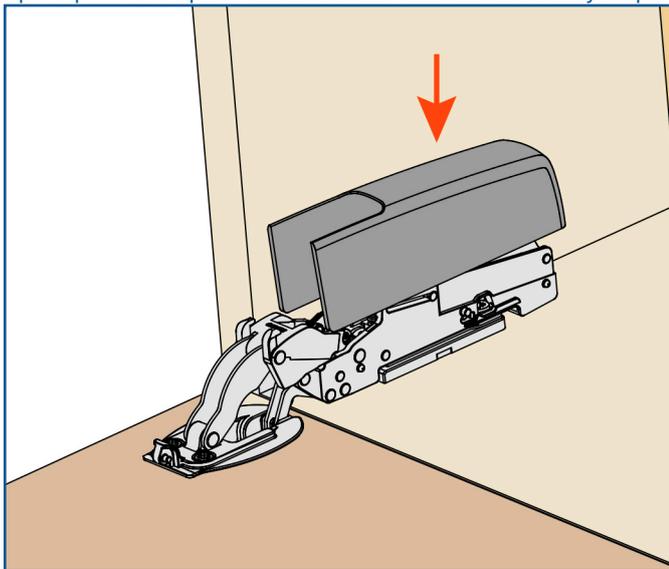


Dimensiones:

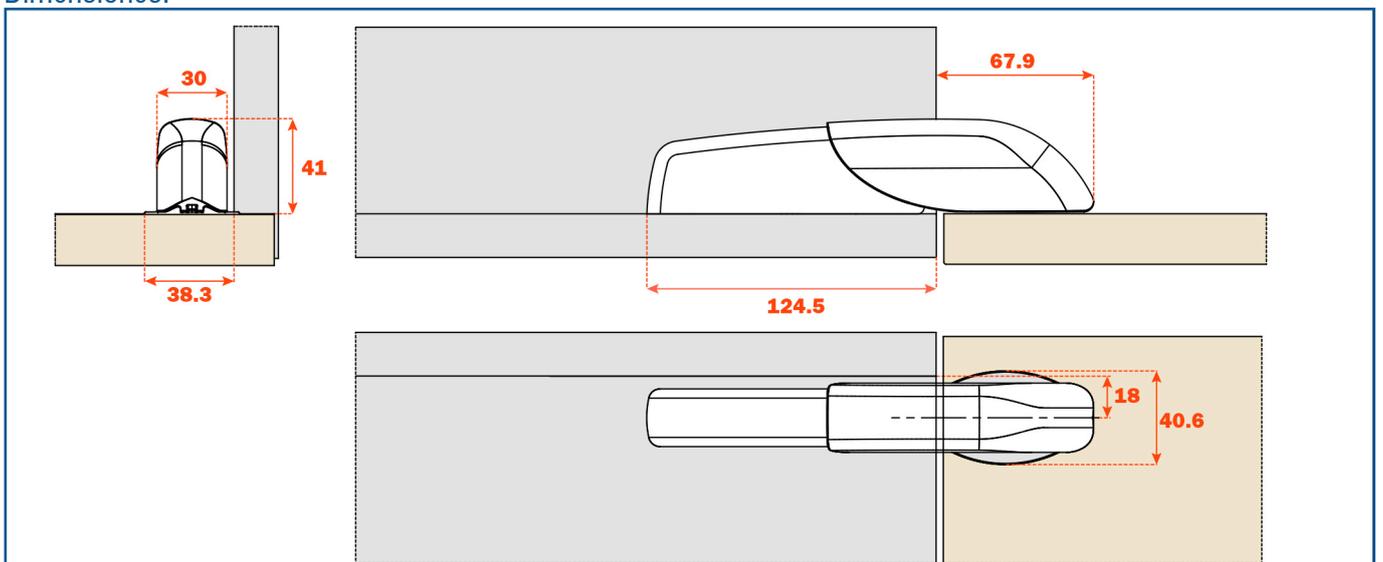


PACTA - Instrucciones de desmontaje

Quitar la tapa de cobertura

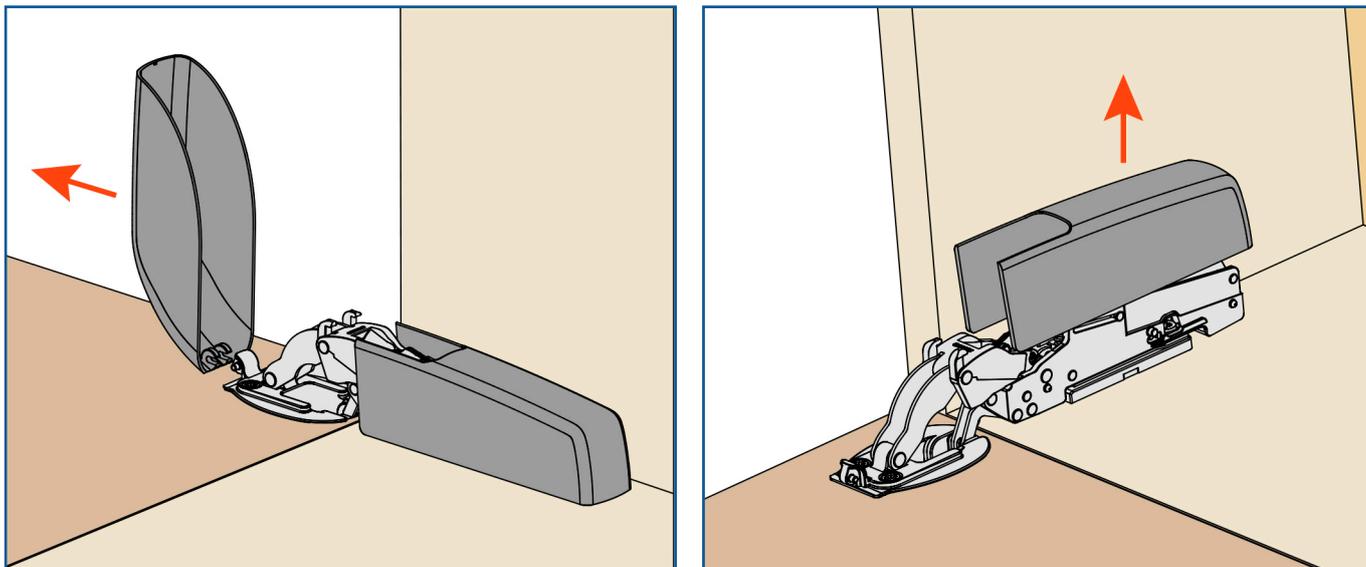


Desmontaje del Smove

Cerrar ligeramente la puerta y desenganchar la parte posterior del Smove, haciendo palanca mediante un destornillador.

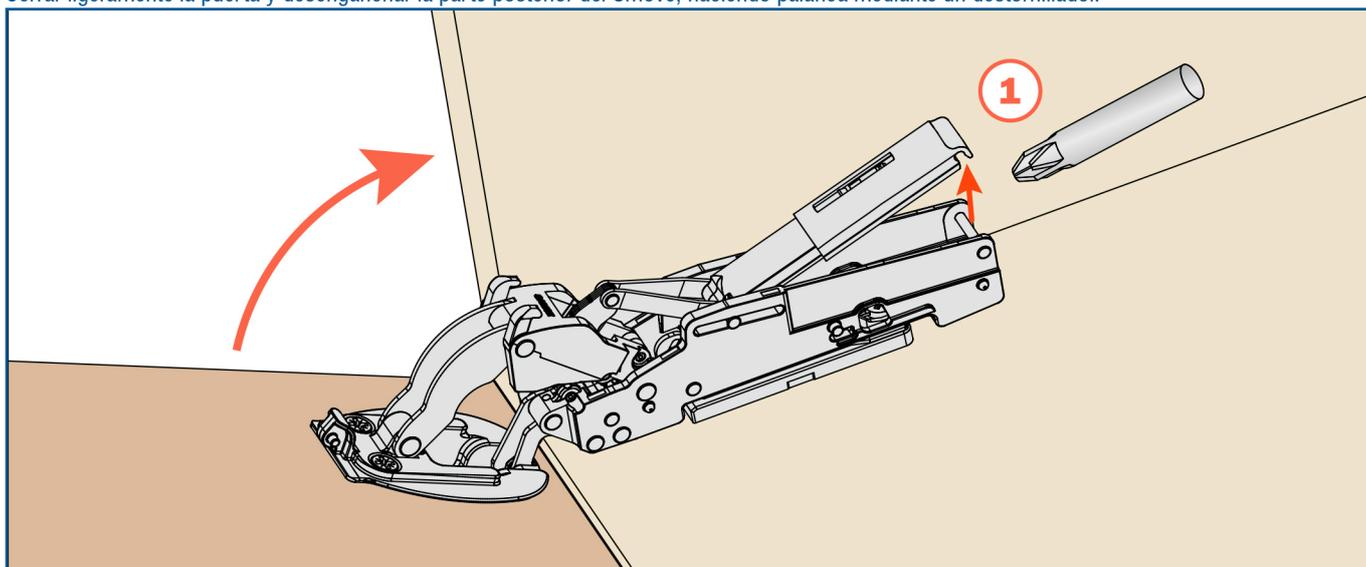


Desenganchar la parte anterior Smove.

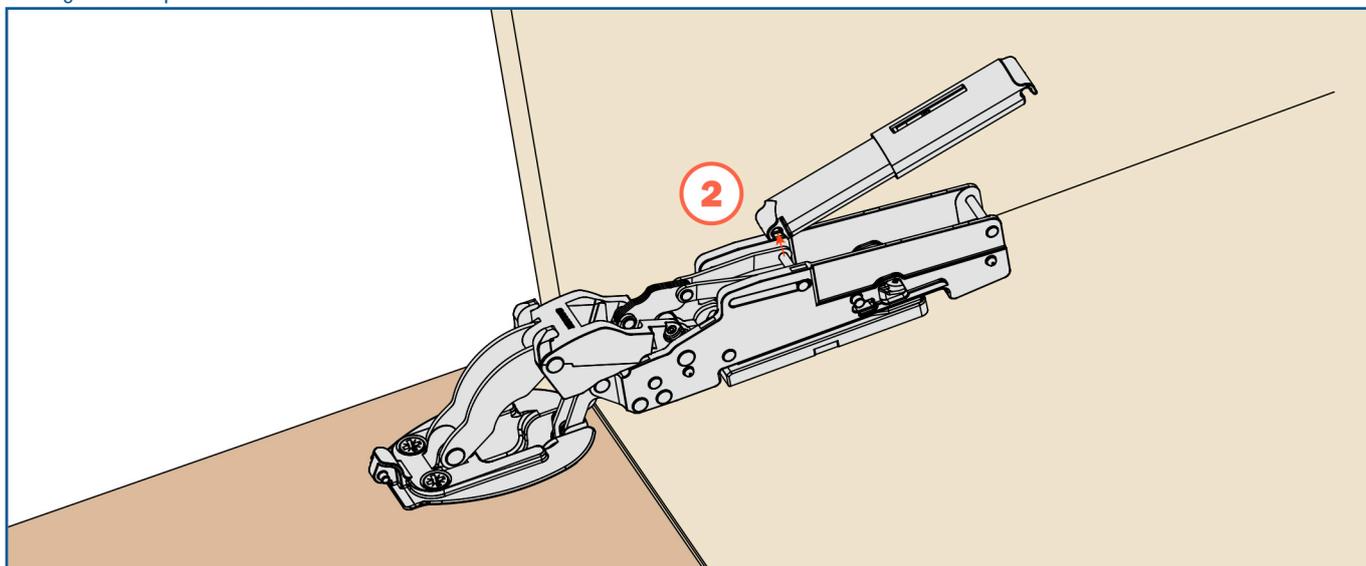

PACTA - Instrucciones de desmontaje

Desatornillar el tornillo de seguridad

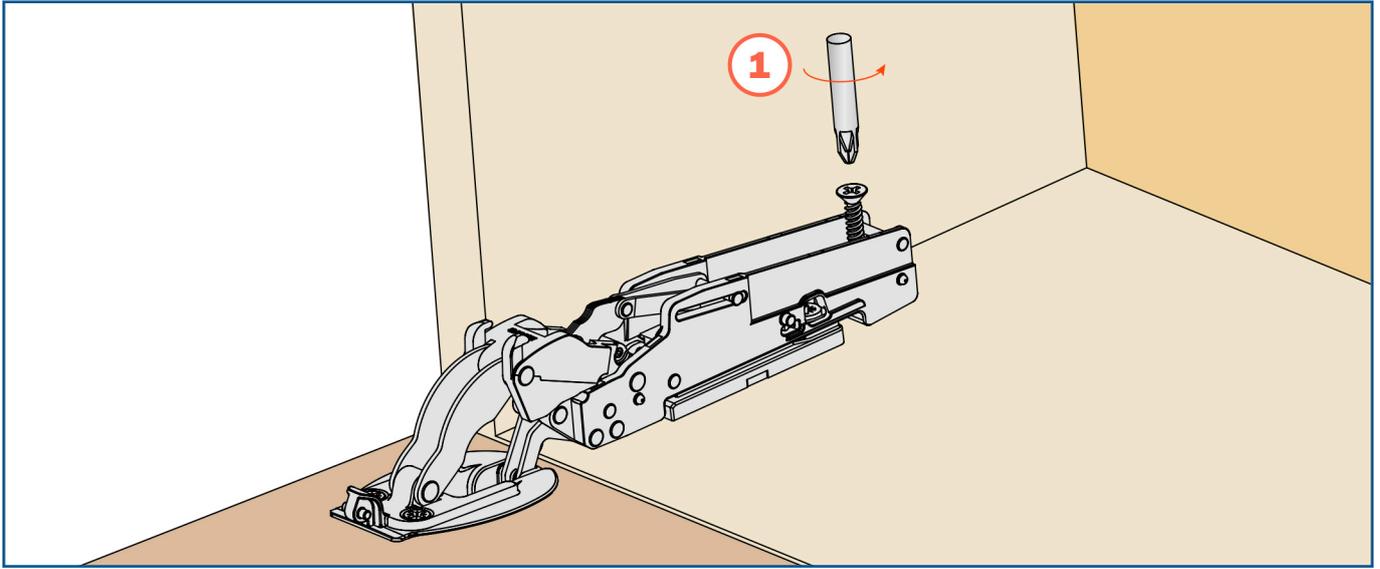

Desenganchar la bisagra de la base utilizando un destornillador

