



Informaciones técnicas

Sistema de deslizamiento vertical.

Dimensiones puertas:


- Ancho de la puerta 900, 1200, 1800 y 2400 mm;
- Altura de la puerta de 480 a 628 mm.

Espesor lateral

- 18 y 19/20 mm.



Regulación:

- vertical ± 3 mm.

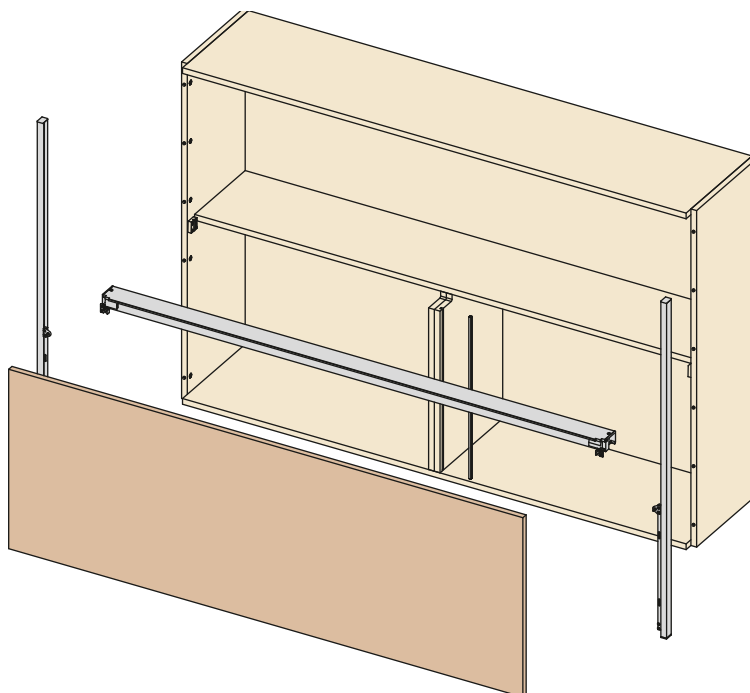

Componentes del sistema

Perfil horizontal portante.

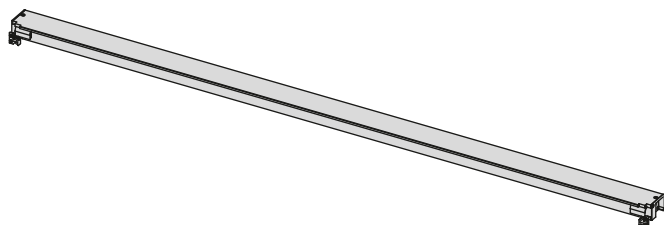

Soportes de fijación para el perfil base.




Juego de guías laterales para cortar a medida.







Tirantes y excéntricas para la fijación de las guías.







Perfil guía corredera para panel central. Solamente para las versiones con puerta de 1800 mm y 2400 mm.



Paragolpes
Enganches para la aplicación de la puerta al mueble.





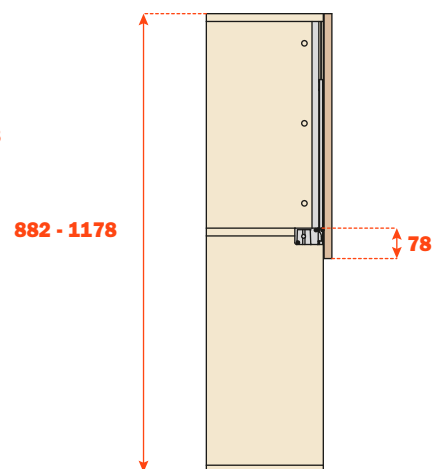
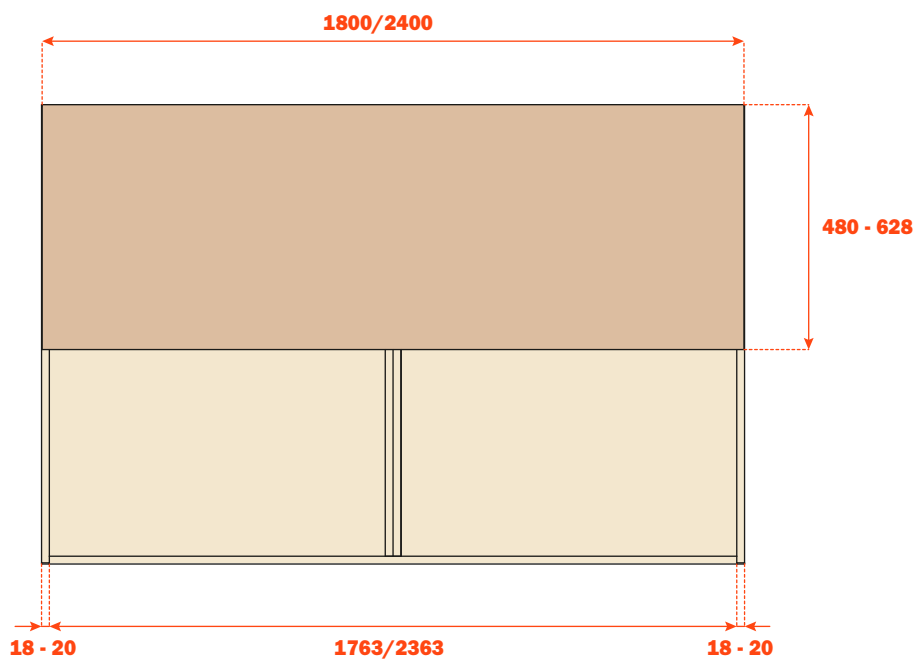
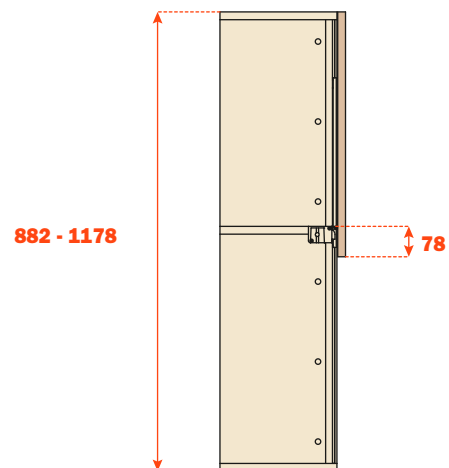
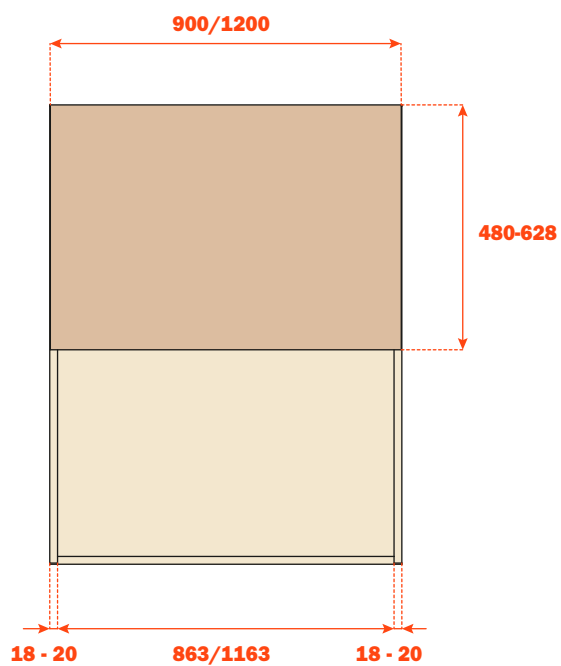


Mecanizado para fijación del sistema
sobre el lateral del mueble

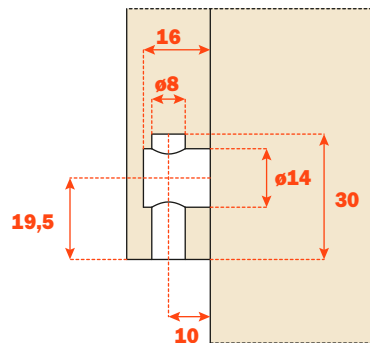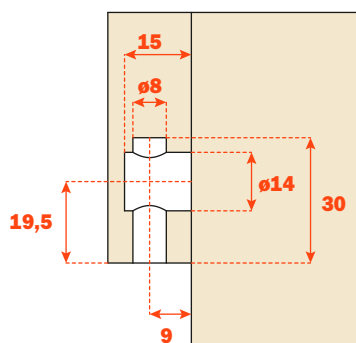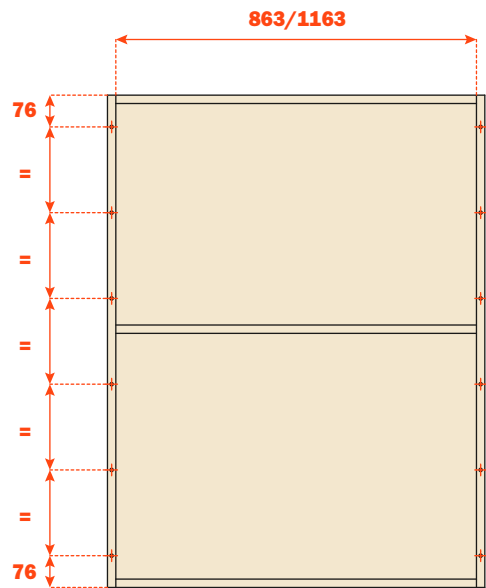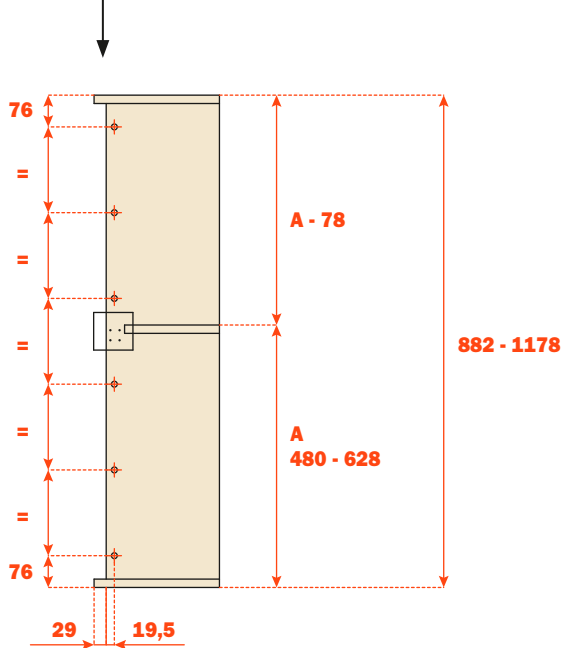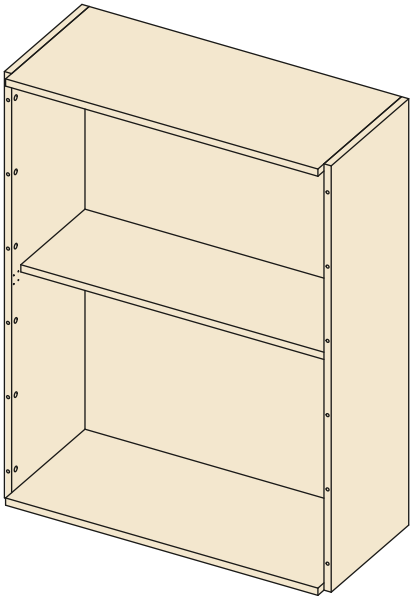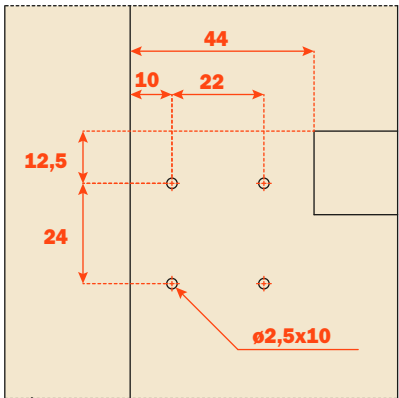


Mecanizado para fijación de la
guía sobre el lateral de 18 mm


Mecanizado para fijación de la
guía sobre el lateral de 19/20 mm

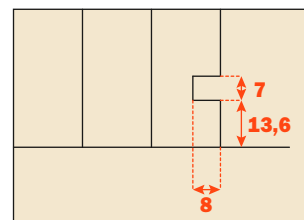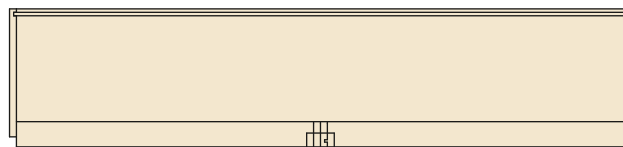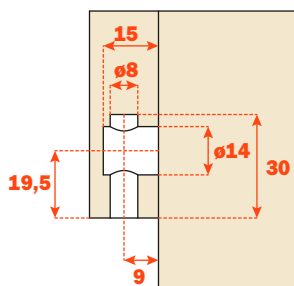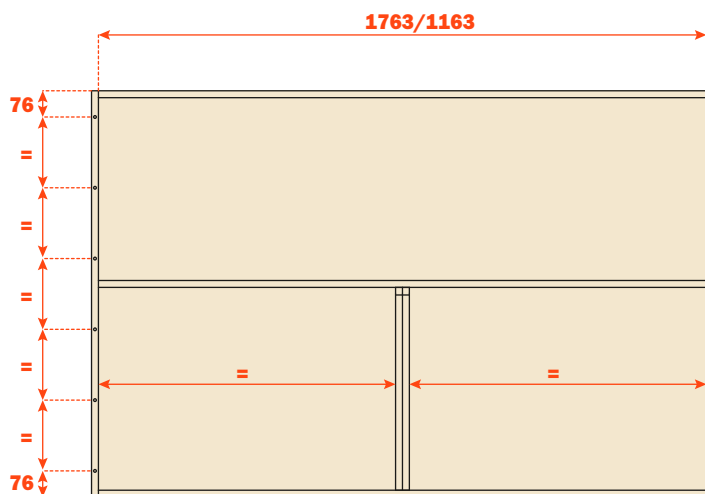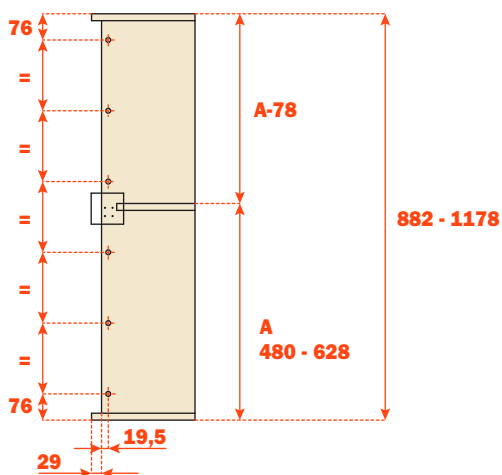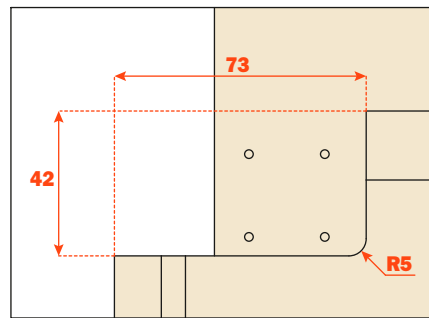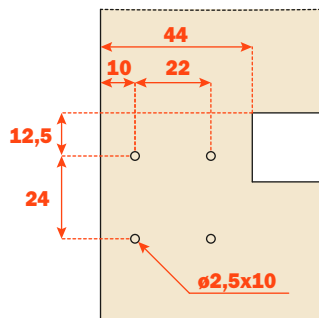

Mecanizado para fijación de la guía sobre el lateral de 18 mm


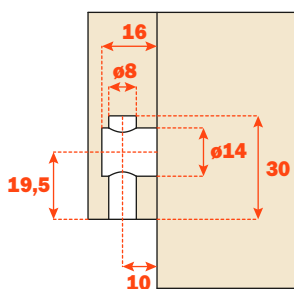


Mecanizado para fijación de la guía sobre el lateral de 19/20 mm

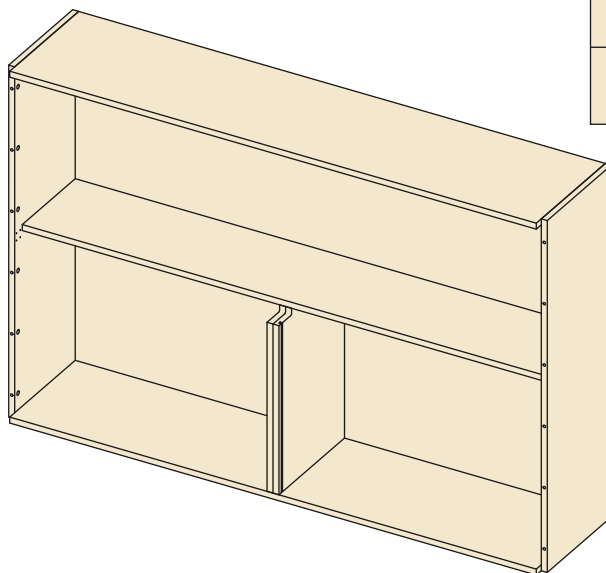



Esquema de taladro con laterales de 18 mm

Esquema de taladro con laterales de 19/20 mm

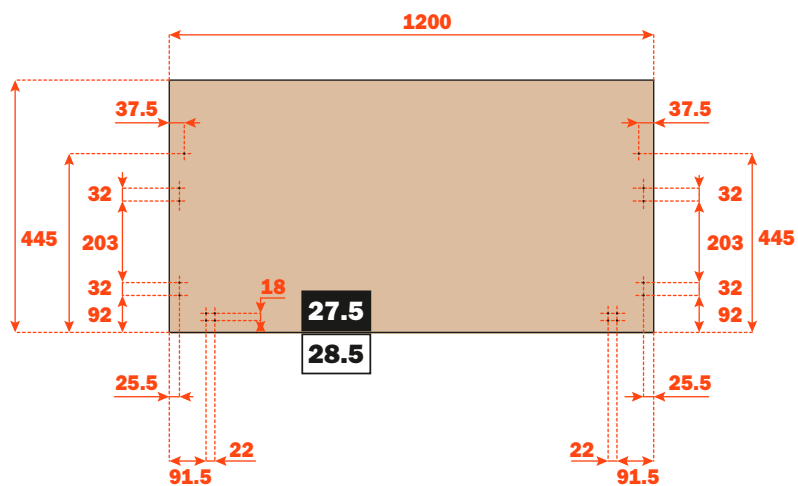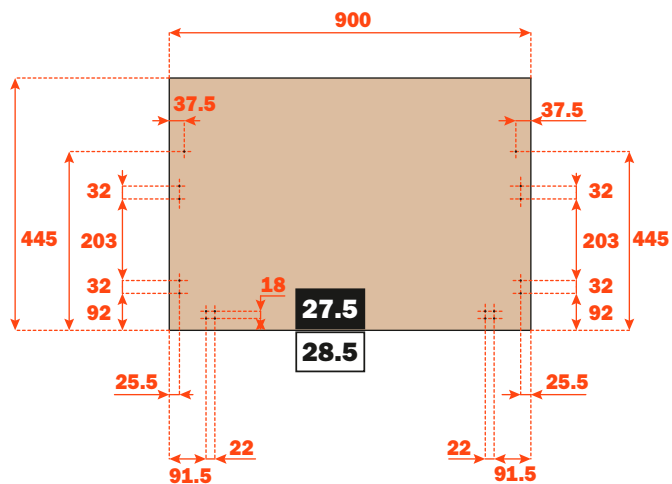


Esquema de taladro con laterales de 18 mm


Esquema de taladro con laterales de 19/20 mm

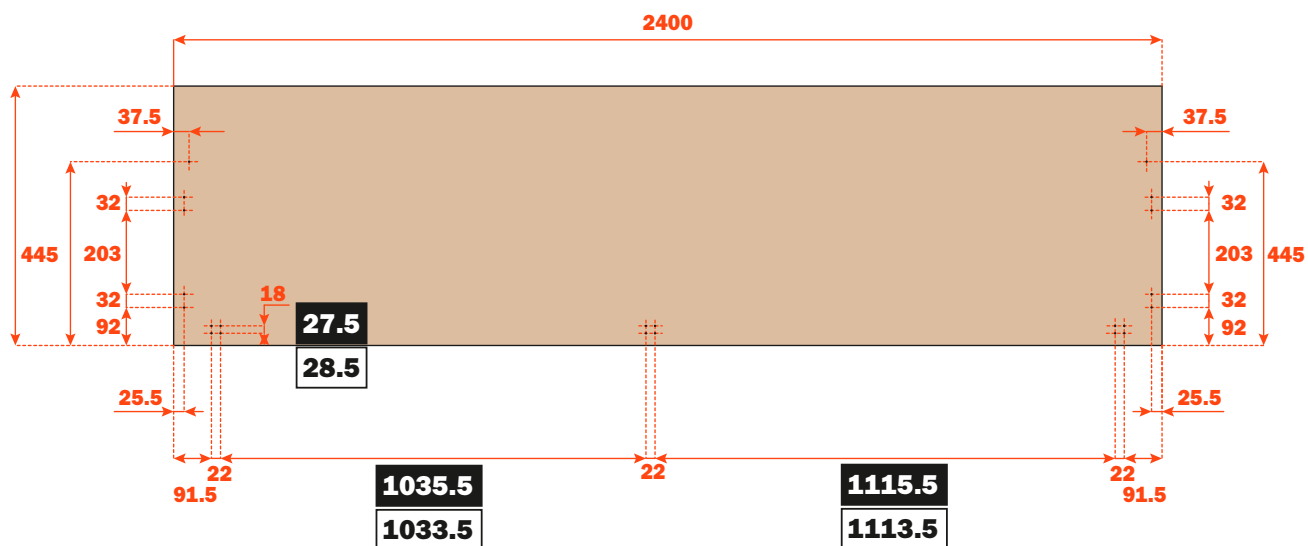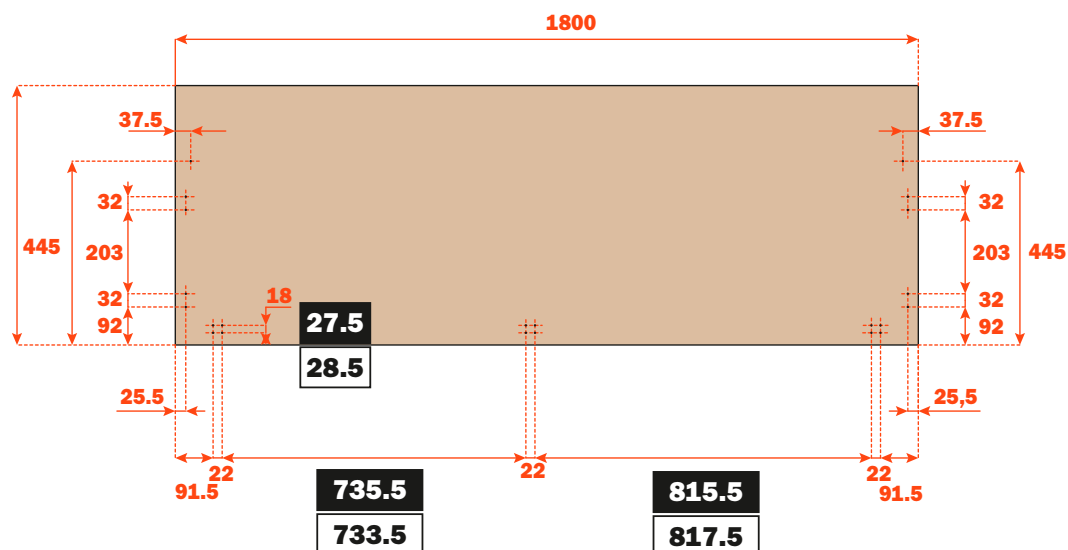


Cortar las guías laterales en la medida deseada, desde el lado donde la tapa de cierre no está aplicada.

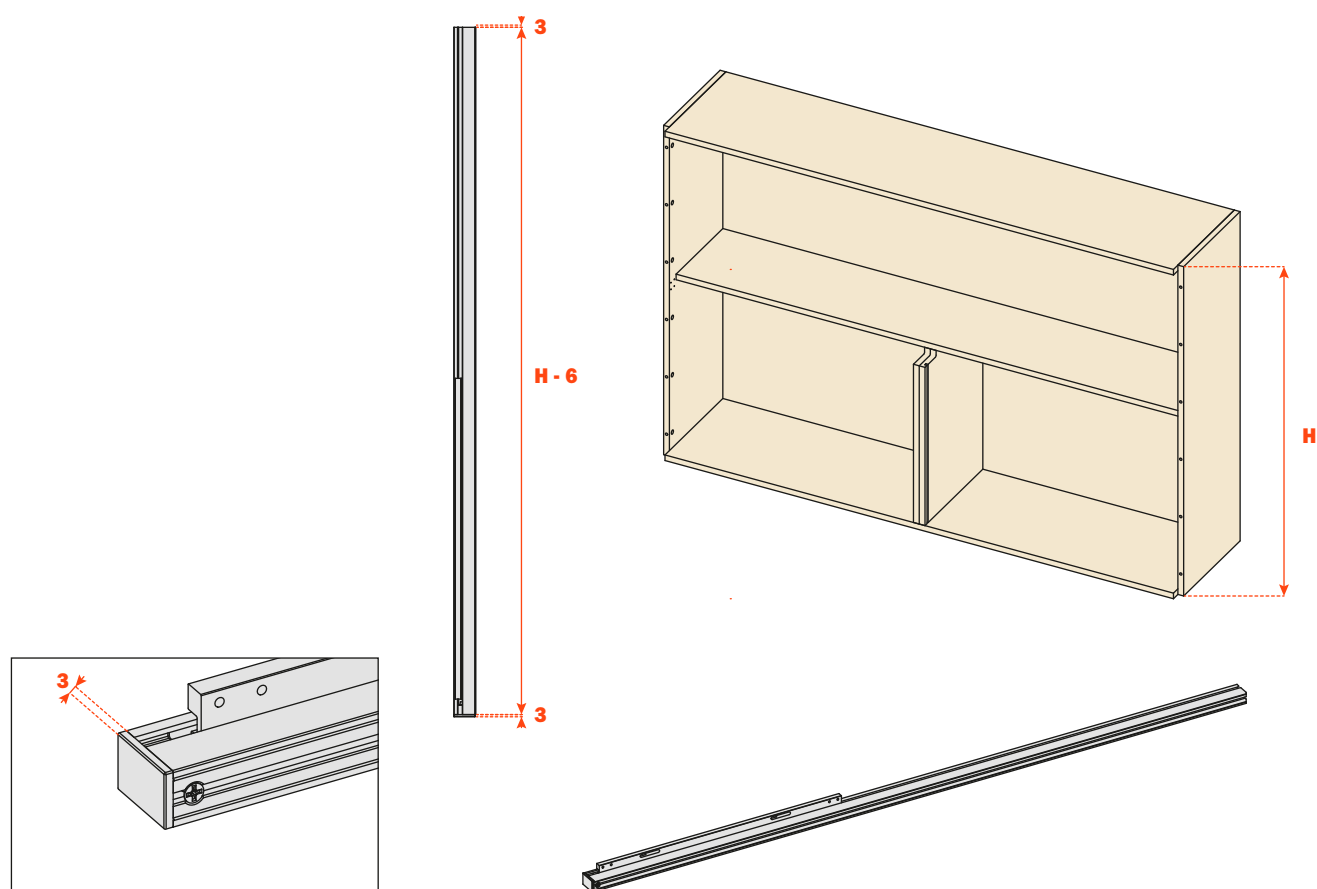


Insertar los pernos de unión en las guías laterales y aplicarlas a los paneles laterales mediante los tornillos excéntricos mecanizados anteriormente.

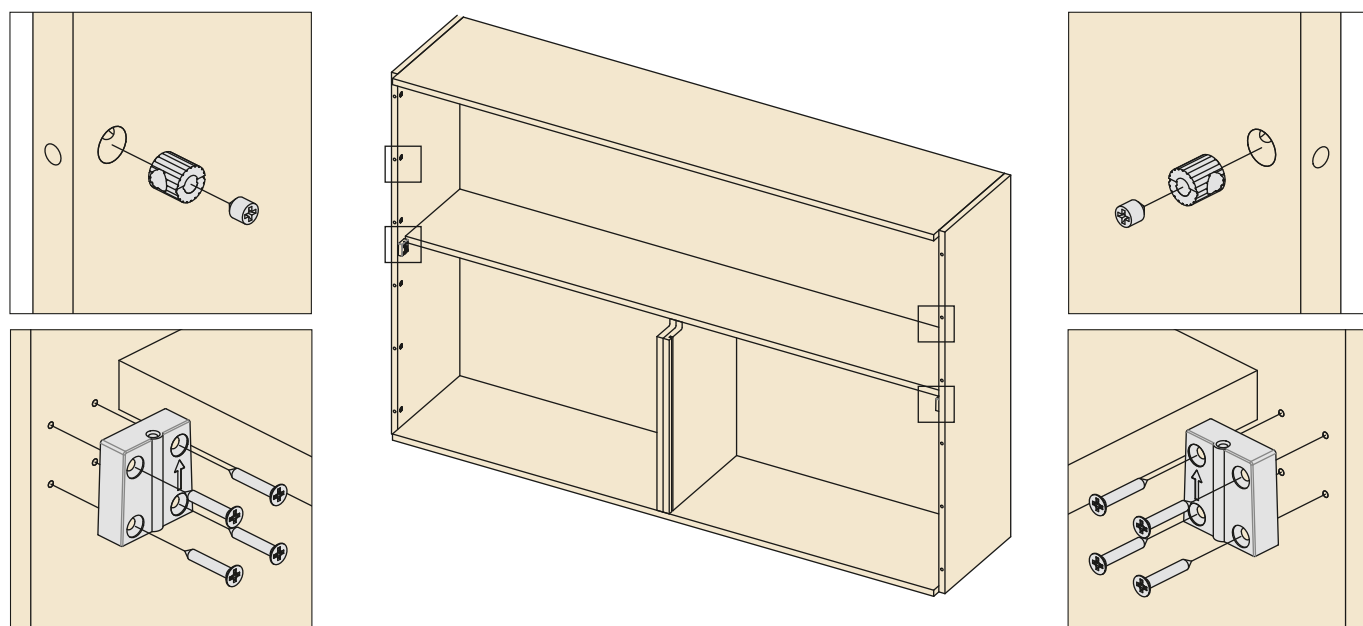

Fijar los soportes para el perfil horizontal base sobre la cara interna del panel lateral e insertar los tornillos excéntricos suministrados en el blister de accesorios.

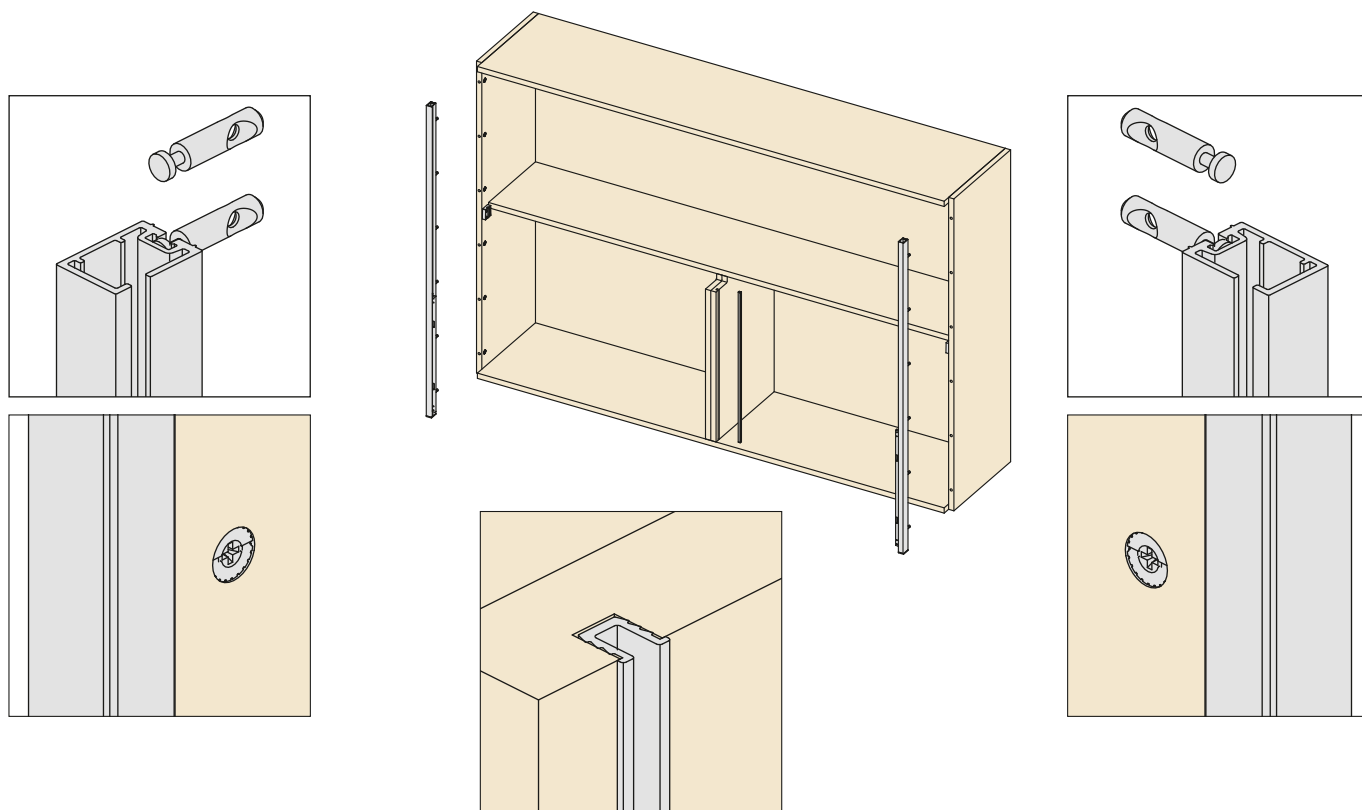


Insertar el perfil base en los soportes laterales ya aplicados a los paneles y fijarlo mediante los tornillos suministrados en dotación.

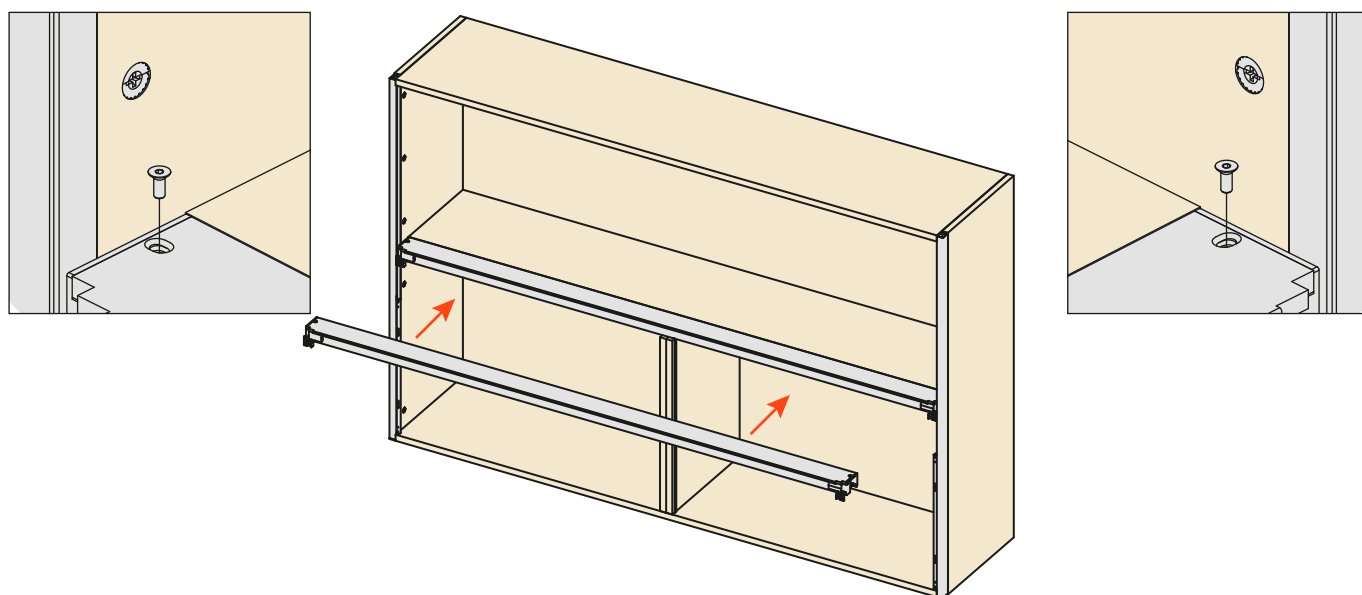


Fijar los soportes a las guías correderas mediante los tornillos suministrados en dotación.


Fijar el elemento de fijación puertas en la parte superior de las guías correderas mediante los tornillos suministrados en dotación.

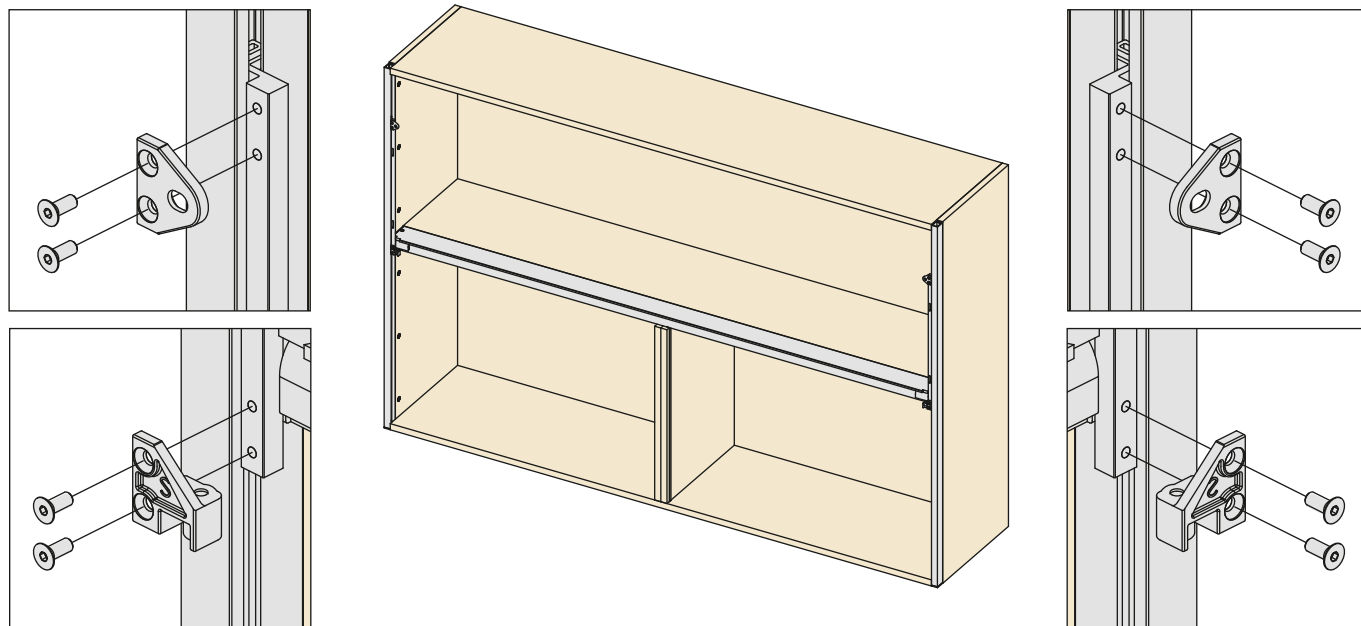


Fijar los 4 enganches sobre el lado interno de la puerta mediante los tornillos autorroscantes para madera. Aplicar las puertas a las guías correderas, enganchando los 4 enganches a las ranuras presentes en las guías correderas.

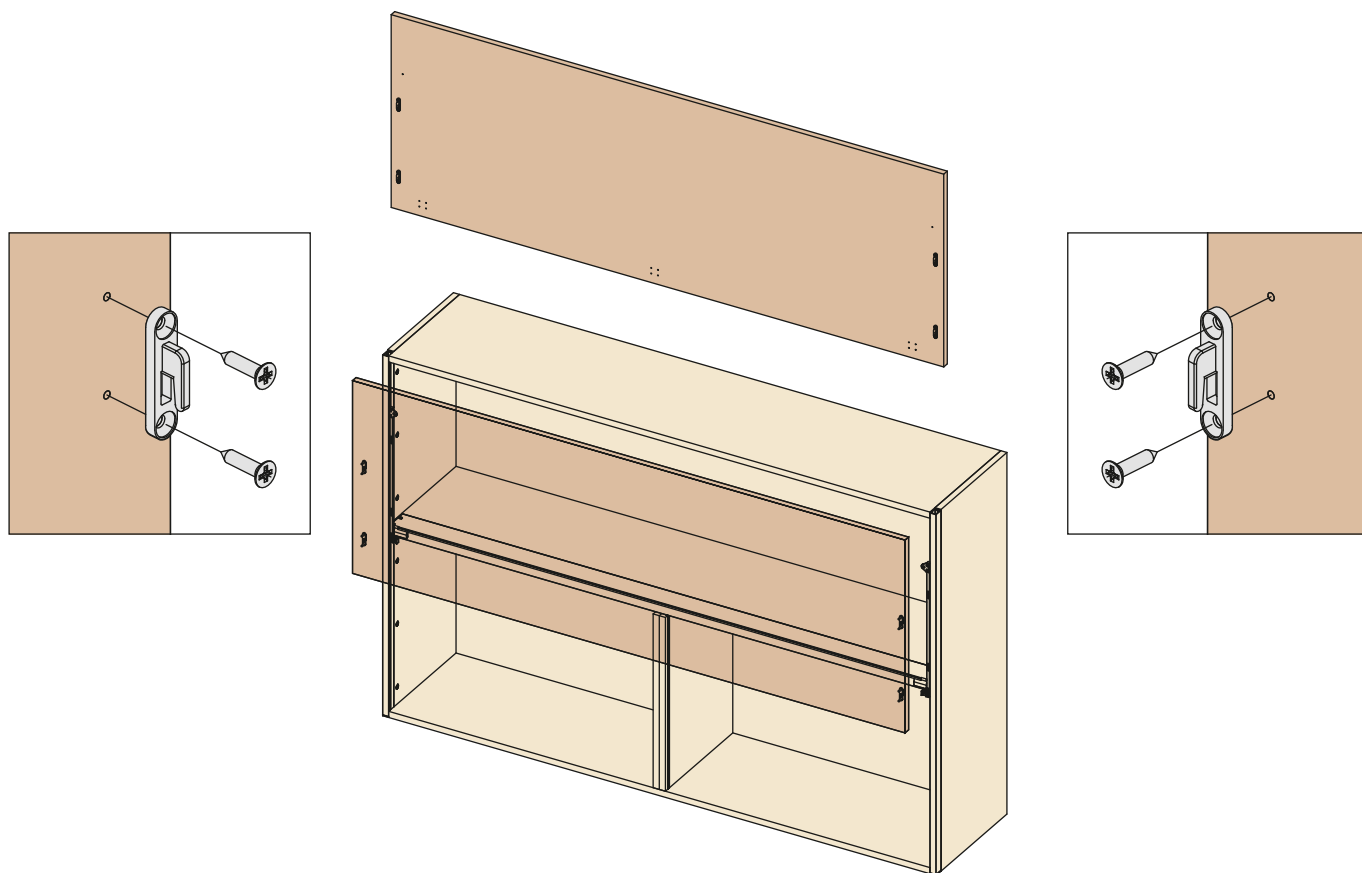


Con precaución, dejar correr la puerta hacia abajo hasta permitir el bloqueo definitivo y fijarla al elemento de fijación con los tornillos suministrados en dotación al elemento de fijación. Fijar los elementos laterales con los paragolpes puestos sobre la puerta, en los agujeros preparados, mediante tornillos autorroscantes para madera de longitud adecuada. En las versiones de 1800 mm y 2400 mm, fijar el elemento central, sin paragolpes, teniendo cuidado de posicionarlo con el cursor en la guía central. De este modo las puertas de mayor anchura mantendrán una mejor alineación.

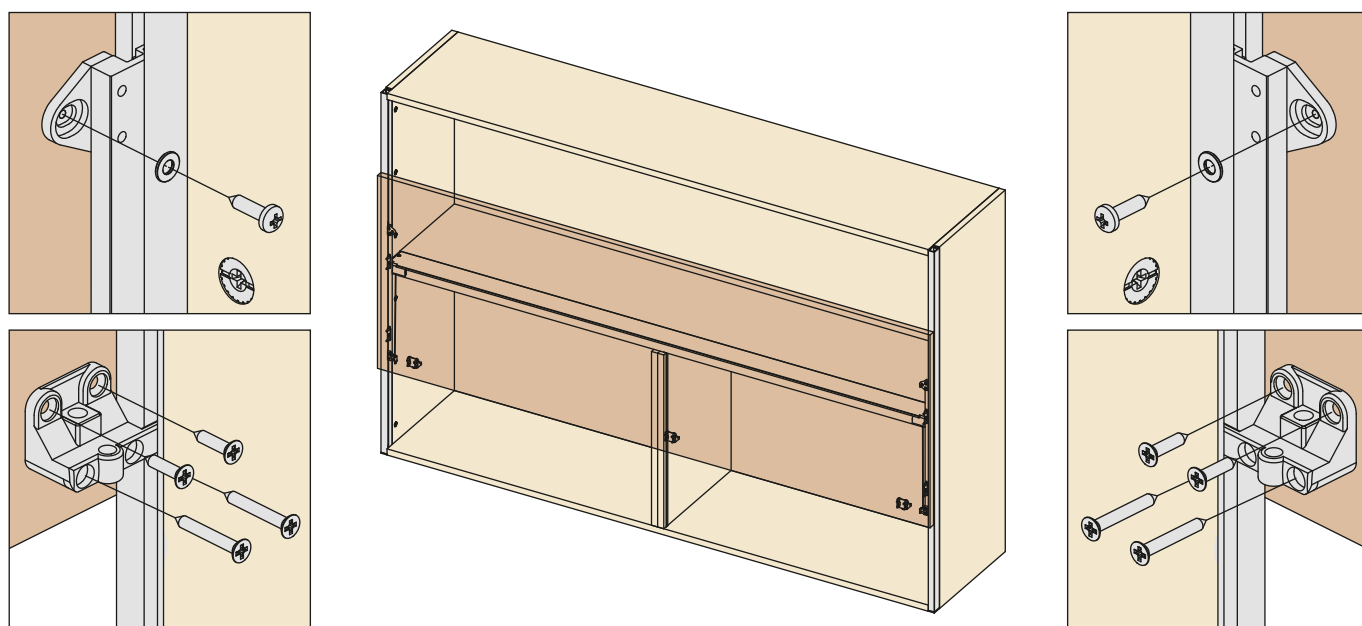

Insertar las tapas de cierre en la parte superior de las guías laterales.








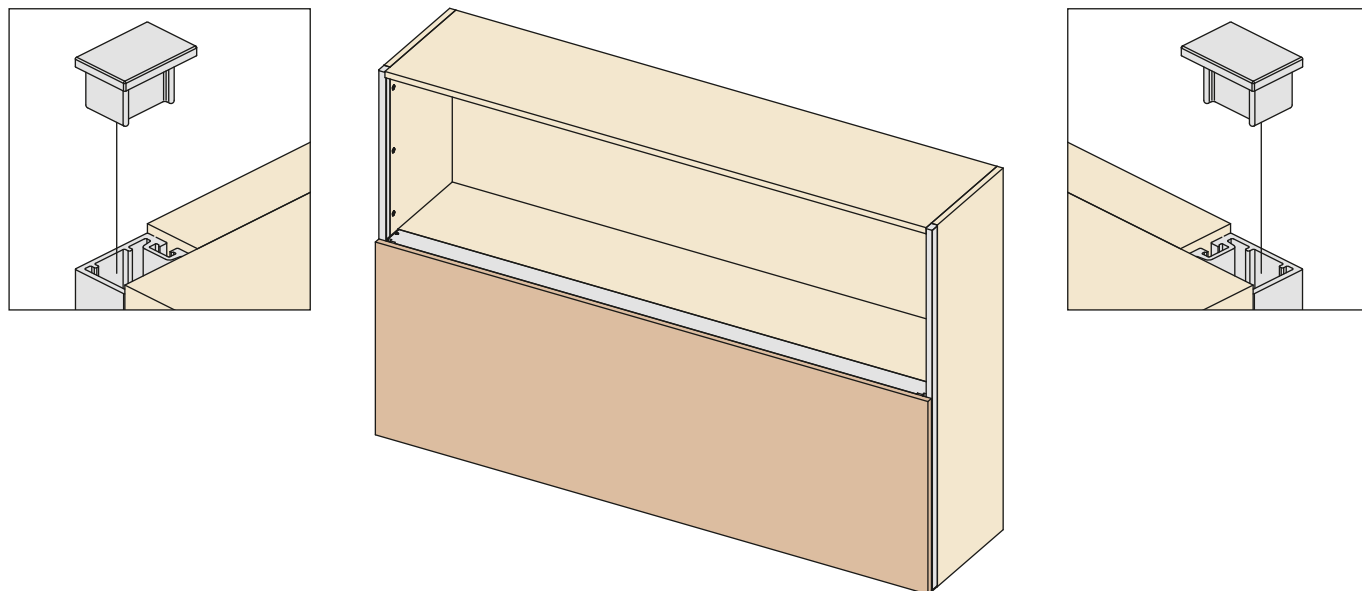


Alineación del mueble.

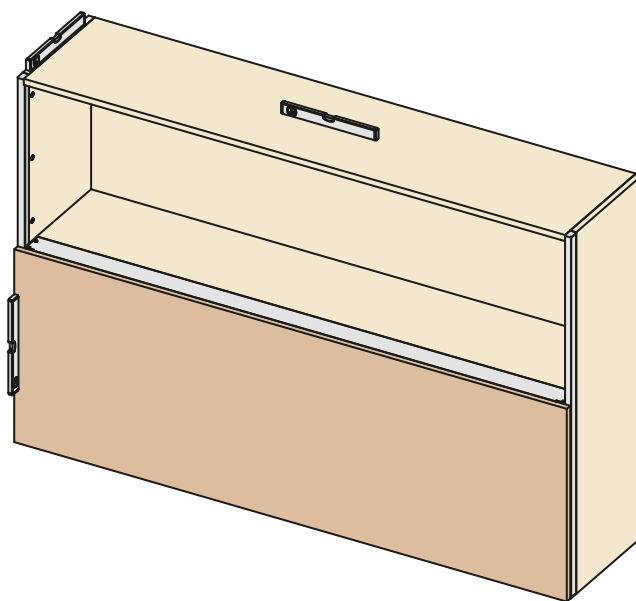






Regulación de la puerta.

La puerta en posición de abertura tiende a bajar.

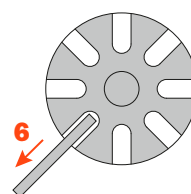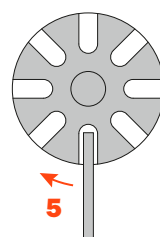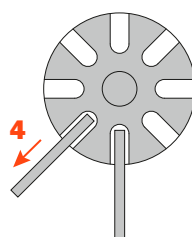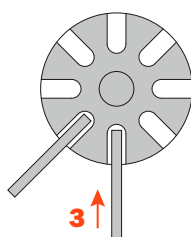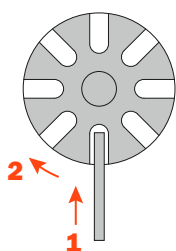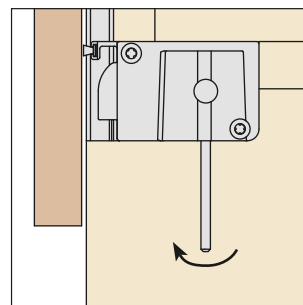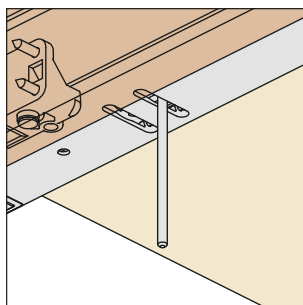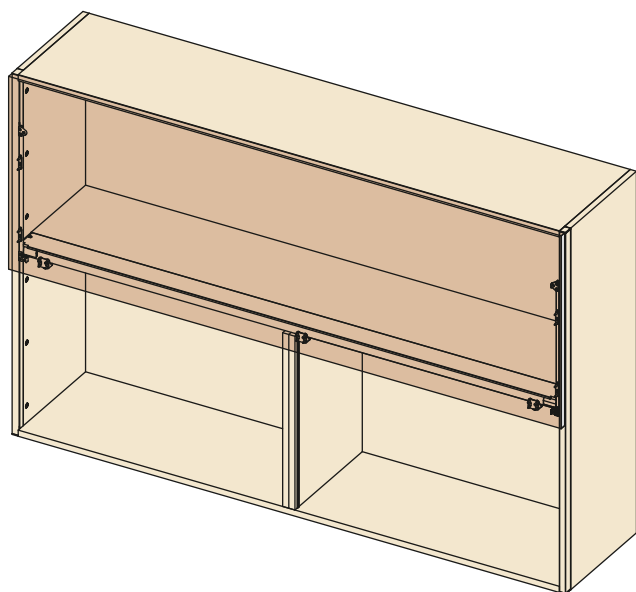

Regulación de la puerta.


La puerta en posición de cierre tiende a subir.

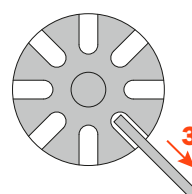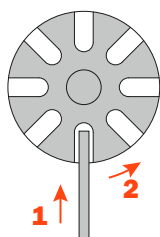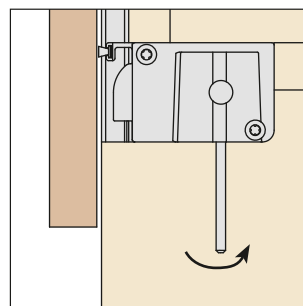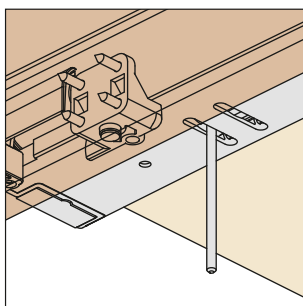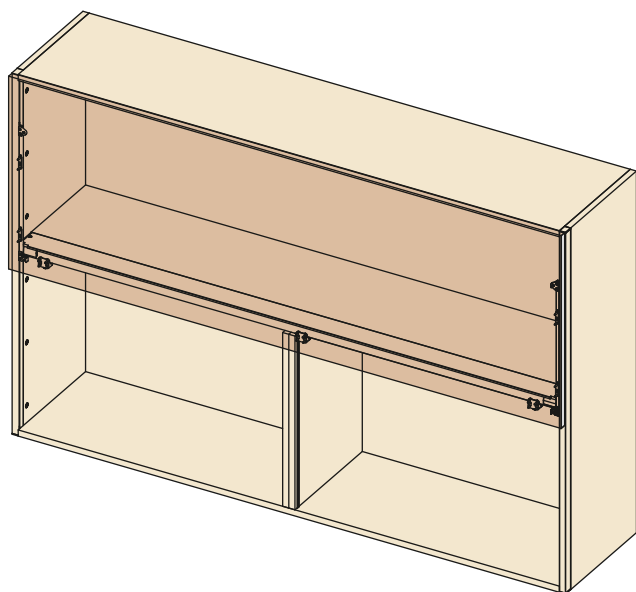

Paralelismo entre puerta y estructura.


La presencia de este inconveniente indica una longitud diferente entre el cable de derecha e izquierda.

Ajustar por lo tanto con un desatornillador de corte plano el tornillo insertado en los soportes de fijación hasta obtener una alineación óptima entre puerta y estructura. La regulación máxima es de ± 2 mm para evitar que el tornillo salga del soporte.

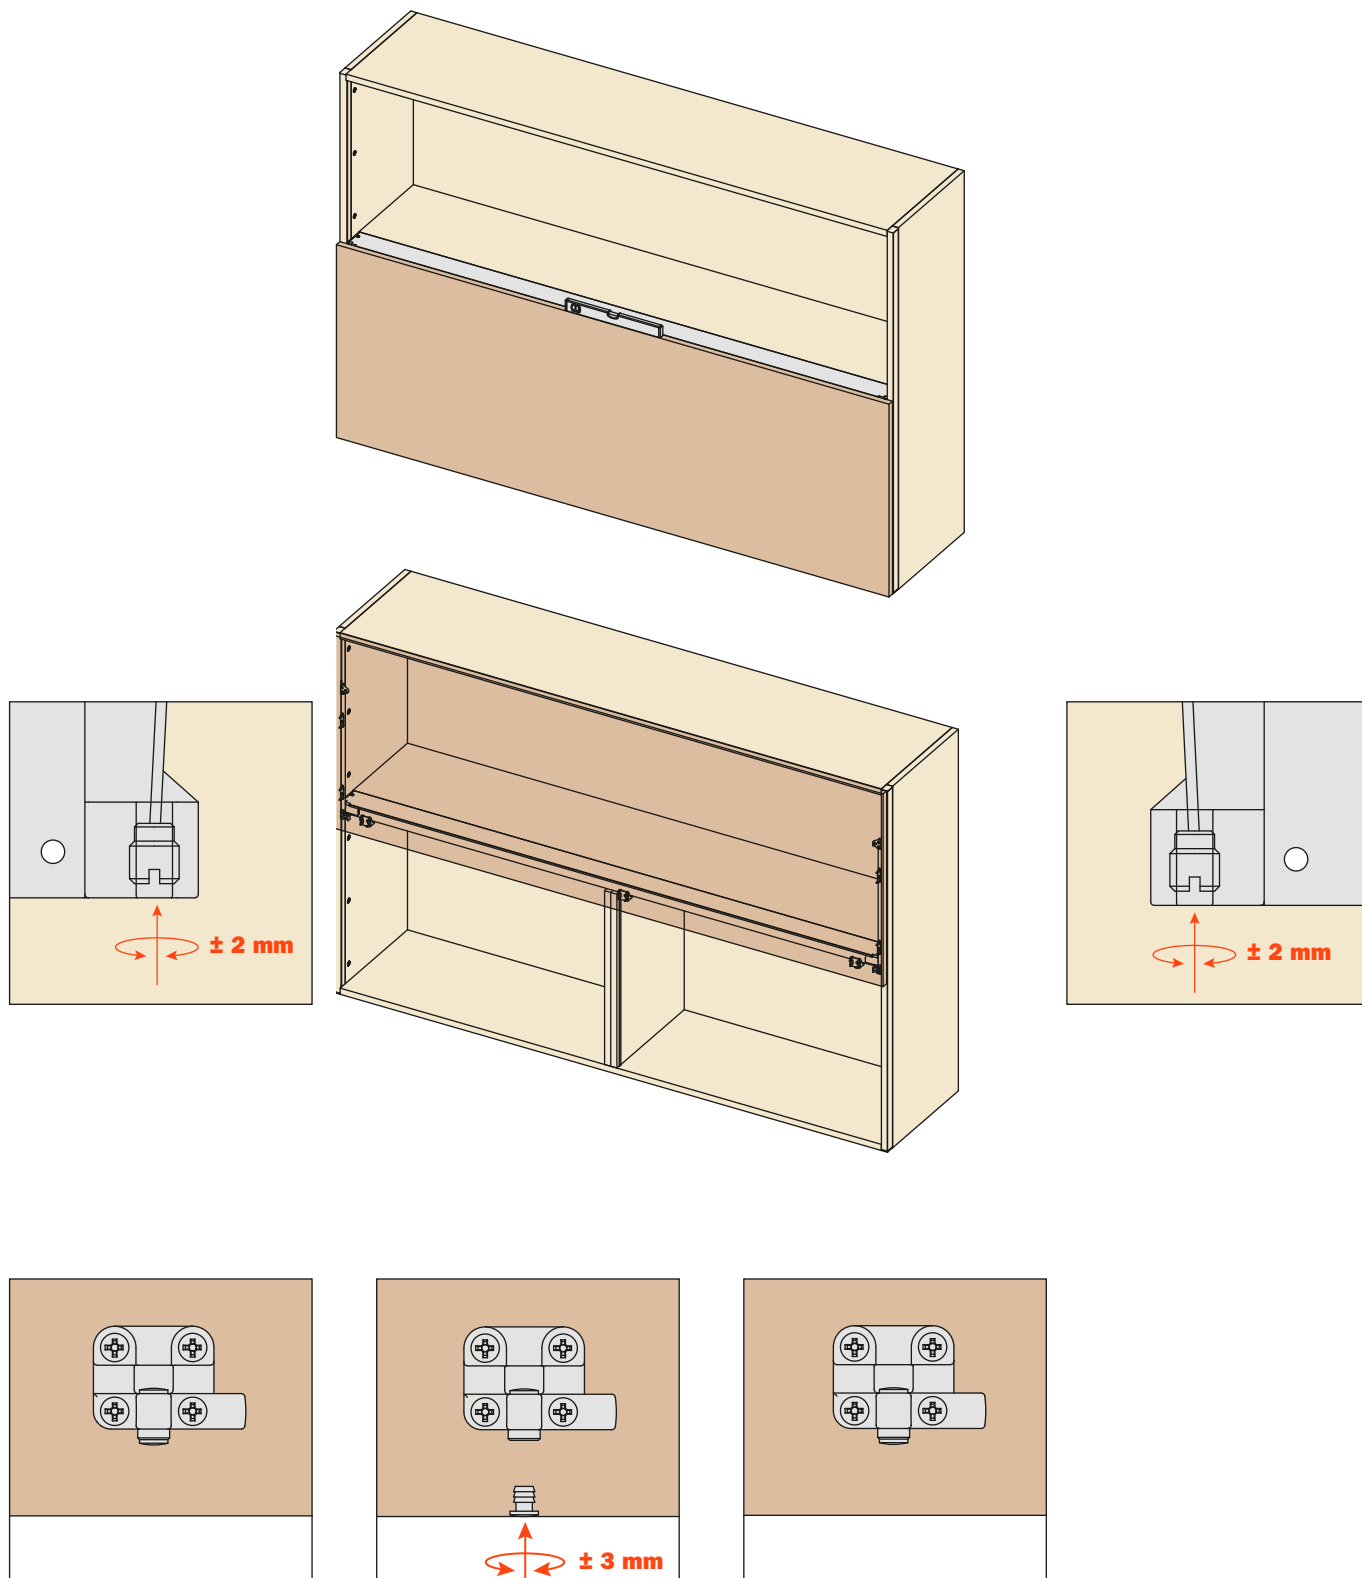

Regulación de la puerta.

Quitar los paragolpes de goma de los topes laterales y actuar sobre los tornillos colocados en el interior mediante la llave hexagonal de 4 mm hasta terminar la operación de regulación. Posteriormente reposicionar los paragolpes.

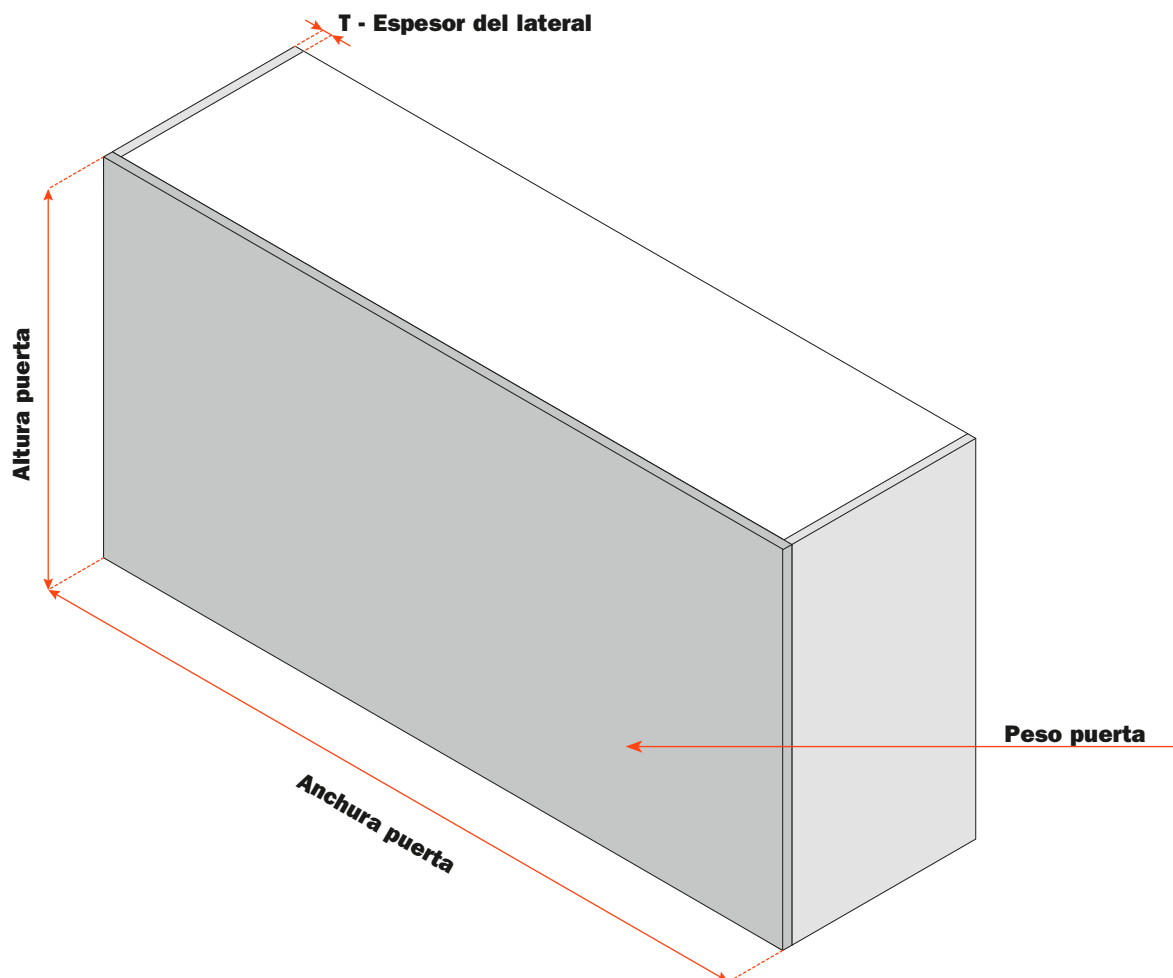

Artículo	Espesor del lateral (mm)	Anchura puerta (mm)	Peso puerta (kg)
VE28MFL090018A1	18	900	6 - 8
VE28MFL120018A1	18	1200	10 - 12
VE28MFL180018A1	18	1800	15 - 17
VE28MFL240018A1	18	2400	21 - 23

Artículo	Espesor del lateral (mm)	Anchura puerta (mm)	Peso puerta (kg)
VE28MFL090020A1	19/20	900	6 - 8
VE28MFL120020A1	19/20	1200	10 - 12
VE28MFL180020A1	19/20	1800	15 - 17
VE28MFL240020A1	19/20	2400	21 - 23