

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Parámetros Técnicos

Válido para T.V. 30"-70"; Máxima carga: 40Kgs; T.V. a pared: 130-525mm. Inclinação: -15°~+15°. Rotación: 180°

2. Listado de tornillería:

Por favor, compruebe que se incluyen la siguiente lista de tornillería en la caja. Nunca utilice tornillos defectuosos ni de diferentes medidas a las suministradas.



(A) Tornillos Autorroscante M8x50 (6) + Arandela $\Phi 8 \times 22$ (6) (B) Tacos de plástico 10x50 (6) (C) Arandela $\Phi 5 + \Phi 8$ (4)



(D) Arandela $\Phi 5 + \Phi 6 + \Phi 8$ (4) (E) Tornillos M5x12 (4) (F) Tornillos M5x30 (4) (G) Tornillos M6x12 (4)




(H) Tornillos M6x35 (4) (I) Tornillos M8x12 (4) (J) Tornillos M8x40 (4) (K) Manguito plástico (4)




(L) Manguito plástico (4)

3. Instalación e Instrucciones de Operación

Nota: Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de proceder a la instalación.

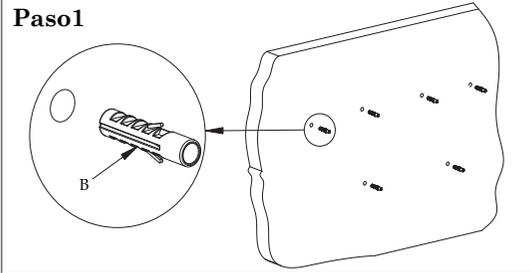


Paso 1:
Use la chapa de pared como guía para taladrar 6 agujeros $\Phi 10$ mm y 50mm de profundidad. Introduzca los 6 tacos de plástico (B) en los agujeros.

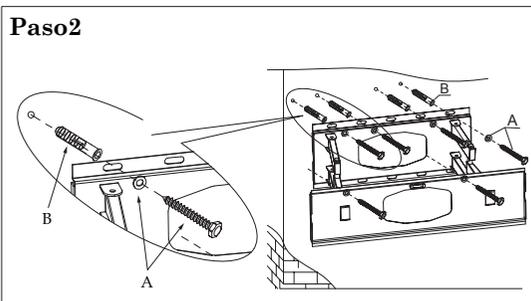

Paso 2:
Instale la chapa en la pared. Sitúela en la pared y atornillela con los 6 tornillos autoapriete (A) dentro de los tacos (B) para fijar la chapa a la pared.

Paso 3

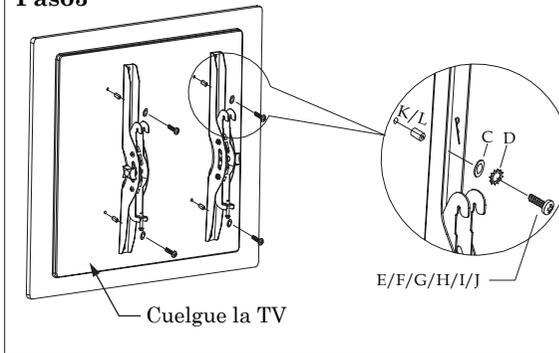


Cuelgue la TV

Paso 3:

Instale los brackets en la parte trasera del monitor (TV). Fíjelos como muestra la figura. Asegurese que la distancia desde cada bracket al borde superior de la TV sea la misma y lo más centrada posible. Los tornillos deben elegirse acorde con los agujeros de fijación traseros del panel de TV.


Paso 4

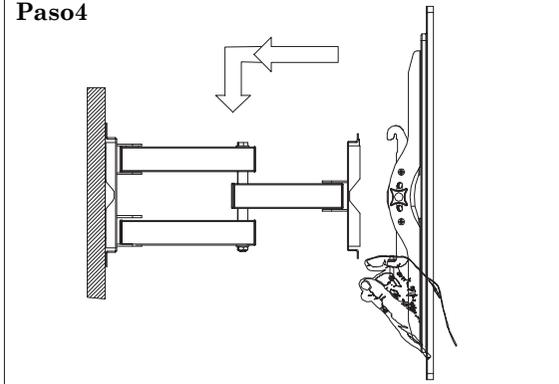

Paso 4:

Colgar el monitor/TV a la chapa de la pared. Fije los 2 tornillos en la parte trasera de la TV a la chapa de pared.

Paso 5

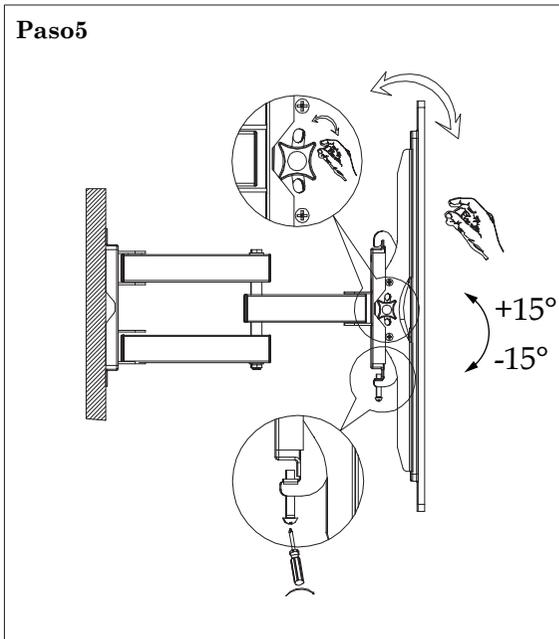

Paso 5:

Ajuste el ángulo del panel TV Entre -15° y $+15^\circ$ a una temperatura adecuada Posición, y atornille las perillas al final.