

Manual de instrucciones

Espejo para armario mod. NEKANE

Cods: **9037.43** (1090x460x50mm.)

9037.44 (1290x460x50mm.)


Por favor, lea las instrucciones del espejo antes de la instalación

1. Éste espejo se fija dentro del armario con un ancho mayor a 400mm. La profundidad interior debe ser mayor a 465mm. La altura interior debe ser mayor a 1100mm. para **9037.43** y mayor a 1300mm. para **9037.44**
El espesor del tablero es de 16-18mm.

2. La columna puede ser montada en el lado izquierdo o derecho del armario. Los principios de instalación son los mismos, cambia la dirección.
En esta imagen está montado en el lado izquierdo.

Artículos:

Nº.	Nombre	Cantd.
①	Set guía superior	1
②	Espejo	1
③	Columna y carro superior	1
④	Carro inferior	1
⑤	Set guía inferior	1
⑥	Bulón	1
	M4X15	3
	M4X12	2
	M4X25	2
	M4X12	2

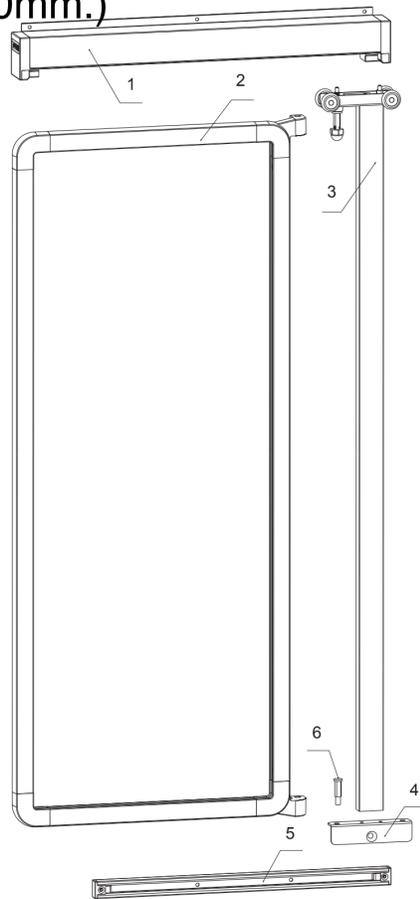

1

Altura de montaje sugerida: 11750mm. desde el suelo.

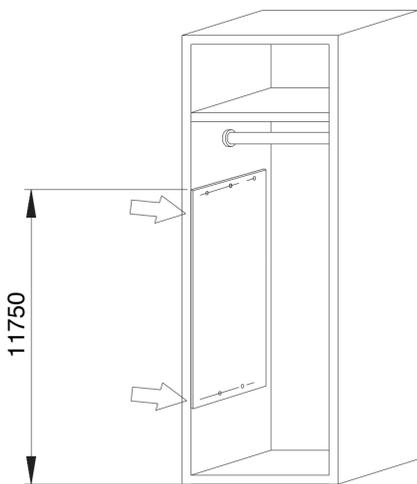


Imagen 1

2

3. En la guía superior saque la tapa decorativa del logo "OPPEIN" desde la parte interna hacia afuera, por el pequeño agujero como indica la flecha en el dibujo 2. Una vez la tapa esté abierta desatornillar los tornillos. Para el montaje del espejo en el lado derecho sacar los tornillos finales del lado contrario.

4. Alinear la guía superior a los taladros internos del armario con la tapa del lateral de la guía abierta. Fijar con 3 tornillos M4x15.

5. En la guía inferior sacar la tapa del lateral. Ver imagen 3.

6. Alinear la guía inferior a los taladros internos del armario con la tapa del lateral abierta. Fijar con 2 tornillos M4x12. Ver imagen 4.

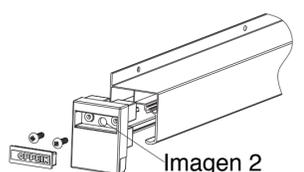


Imagen 2




Imagen 3


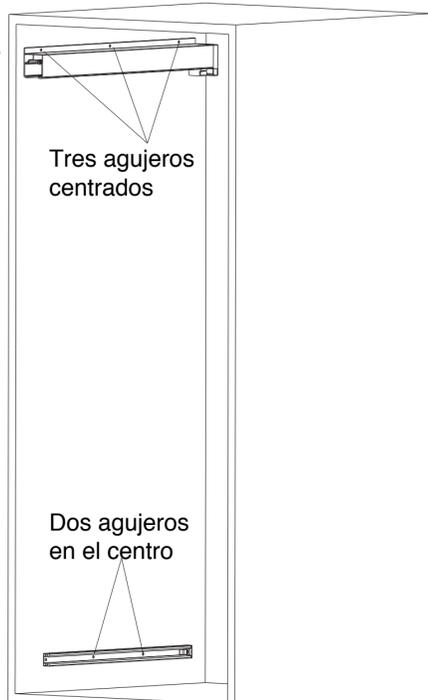


Imagen 4

3

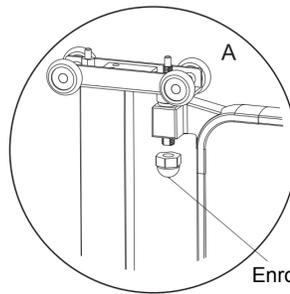


Enroscar tuerca

7. Desatornillar la tuerca hexagonal superior (A) y el bulón inferior (B) de los carros y enganchar el espejo a los carros. Fijar la rosca superior (A) y fijar los tornillos inferiores del carro a la columna (B).

8. Una vez enganchado preste atención a la dirección de la corredera, si se monta en el lado derecho la dirección de ésta debe ser la contraria.

9. Inserte el bulón inferior. (B)
Ver imagen 5.

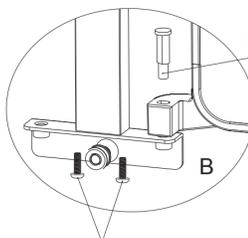

Insertar bulón


Atornillar tornillos del carro a la columna

4




Imagen 5

Encajar a la guía superior

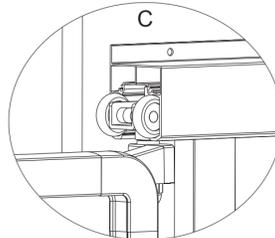

10. Encajar los carros con las guías superior e inferior para que el espejo se deslice.(C y D). Ver imagen 6.

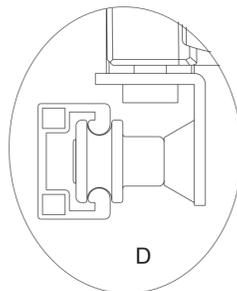

Encajar a la guía inferior

5


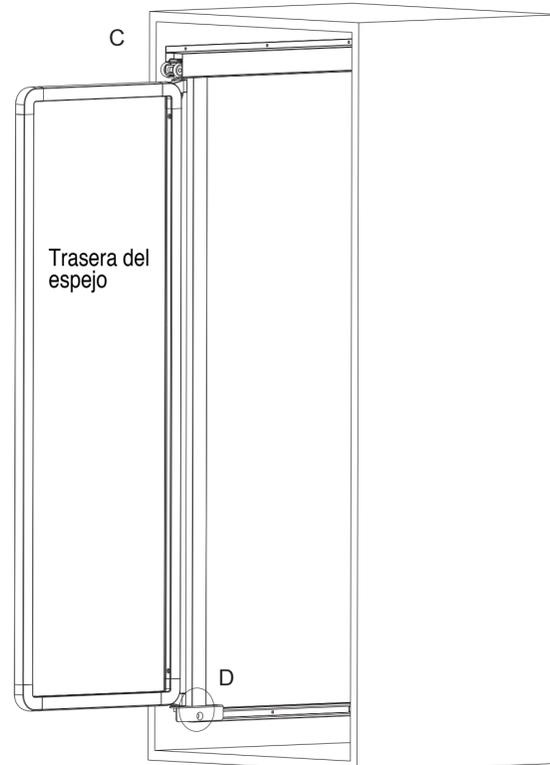


Imagen 6

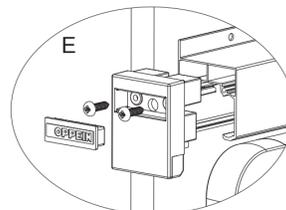


E

11. Colocar el extremo de la guía superior, fijar con sus tornillos y colocar la tapa decorativa. (E).

12. Para confirmar que está correctamente instalado haga funcionar la corredera. Vuelva a ajustar si es necesario.

13. Atornillar el extremo de la guía inferior con sus tornillos M4x25 (F). Ver imagen 7.

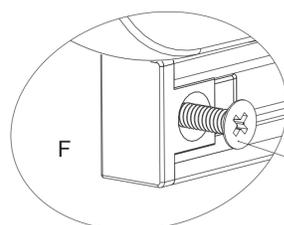

F

Fijar tornillo verticalmente

6

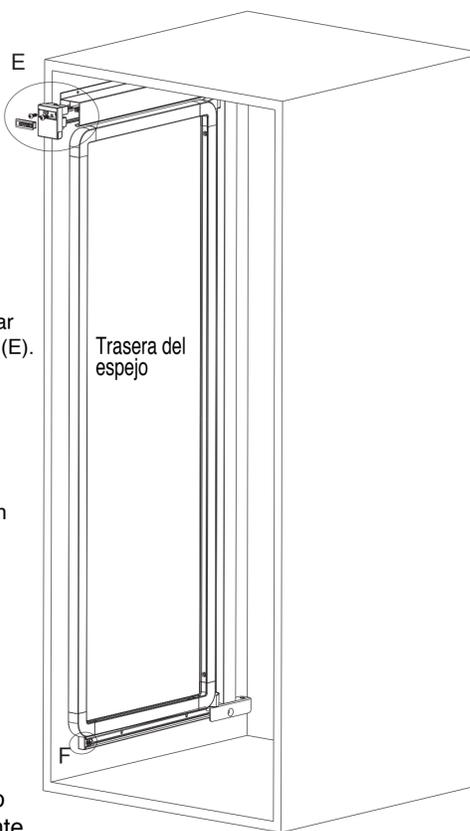


Imagen 7