


7/907 - 7/8/909 - 7/910


La fresa 7/907 es ideal para refundir laminados con rapidez y eficiencia, sin cambiar la herramienta continuamente. Si la colocamos a la profundidad máxima obtenemos cortes perfectamente escuadrados, si al contrario, la levantamos ligeramente podremos realizar biseles con inclinación 25° que previenen astillados. Si bajamos la fresa (7/909 - 7/910) hasta la máxima profundidad de corte obtendremos cantos y biseles exactos en maderas blandas y duras. Los biseles se aconsejan en las partes de los muebles que están más sujetas a desgaste, como las patas de las mesas o todos los cantos que se astillan fácilmente.

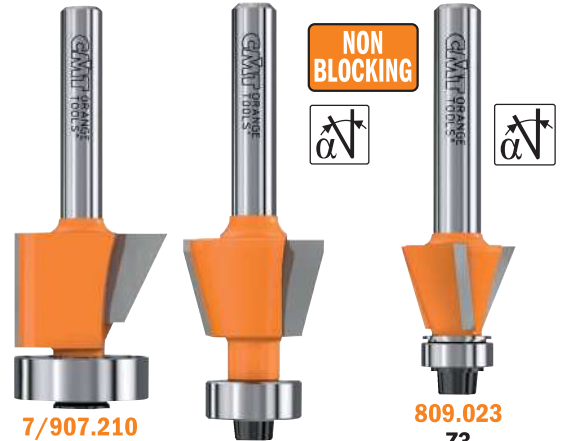




**NON
BLOCKING**



809.022
809.025
7/909.260
7/910.260

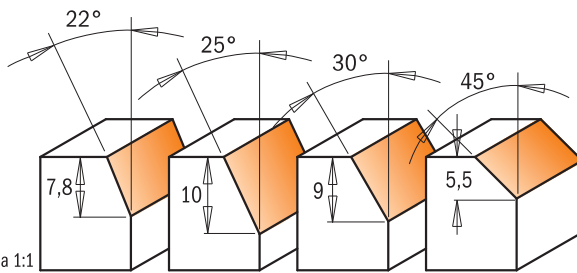

Perfiles a escala 1:1

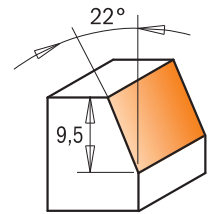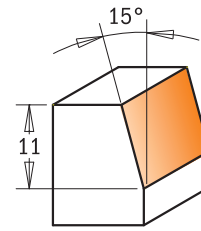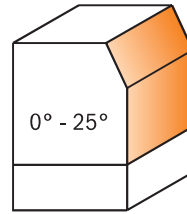

A	D mm	I mm	L mm	Z		CÓDIGO S=Ø6mm	CÓDIGO S=Ø6,35mm	CÓDIGO S=Ø8mm	Recambios						
0° - 25°	19 - 24,5	16 (10+6)	56,5	2	10	707.210.11		907.210.11					791.007.00	990.004.00	991.062.00
15°	18,6	11	57	2	10	709.016.11	809.016.11		990.422.00	791.044.00	990.058.00	991.057.00			
22°	12,7	7,8	47,6	2	10		809.022.11			791.035.00	990.062.00	991.060.00			
22°	17,5	9,5	51	3	10		809.023.11		990.422.00	791.002.00	990.058.00	991.057.00			
25°	19,05	10	52,4	2	10		809.025.11		990.422.00	791.002.00	990.058.00	991.057.00			
30°	27	9	55	2	10	709.260.11		909.260.11	990.423.00	791.018.00	990.058.00	991.057.00			
45°	27	5,5	51,5	2	10	710.260.11		910.260.11	990.423.00	791.018.00	990.058.00	991.057.00			