

Hoja de pedido para mecanismos EXEDRA de medida especial

EXEDRA escamoteable a medida

Datos técnicos IMPORTANTES a tener en cuenta a la hora de pedir un EXEDRA.

- El herraje tiene mano, derecha o izquierda según la apertura deseada.
- Altura máxima de puerta 2.530mm., **mínima 1.333mm.**
- Profundidad mueble 500 a 700mm.
- Hay dos cotas de anchura a tener en cuenta:
 - **Ancho de mueble** que es igual a la medida del cuerpo del módulo.
 - **Ancho de puerta** que debe ser 52mm. más que el ancho del mueble.

Kit de herrajes

CÓDIGO Apertura derecha	CÓDIGO Apertura izquierda	Altura puerta Desde-Hasta	Ancho puerta Desde-Hasta	
705.136	705.137	1.930-2.230	500-700	1 kit
705.138	705.139	2.231-2.500	500-700	1 kit

Kit de herrajes medidas para especiales

CÓDIGO Apertura derecha	CÓDIGO Apertura izquierda	Altura puerta Desde-Hasta	Ancho puerta Desde-Hasta	
705.126V	705.127V	1.333-2.530	400-900	1 kit

• La puerta sobresale 107mm. siempre y cuando la medida del ancho de puerta sea igual o inferior a la profundidad del mueble. Si la medida es superior, la puerta puede sobresalir mas de 107mm. una vez rebatida. (Ver calculos para el retorno de la puerta en página siguiente).

• Las cotas descuento superior y descuento inferior nos indican los milímetros de fuga que hay que descontar a la puerta respecto de la altura del mueble.
La suma de altura puerta más los descuentos superior e inferior es igual a la altura del módulo.

• El herraje EXEDRA cuando va acompañado del kit de conexión al panel cobertor lateral, el mueble tiene que contar con un zócalo mínimo de 30mm.

• El kit de conexión al panel lateral más habitual es el que va fijado por el canto superior (sujeción vista). Aunque también se puede colocar el kit de conexión oculto fijado por el interior del panel lateral. Elegiremos uno u otro acorde a la medida de profundidad del mueble.

CÓDIGO Sujeción vista	CÓDIGO Sujeción oculta	Profundidad mueble desde-hasta	
705.103	705.105	400-650	1 kit
705.104	705.106	650-900	1 kit

• El kit de cobertura frontal es una junta de goma que evita la visión del herraje cuando la puerta está abierta. Es muy aconsejable el uso de este accesorio porque también protege al herraje de la suciedad.

Cobertura


CÓDIGO	Descripción	
705.131	cobertura frontal gris	1 kit
705.132	cobertura frontal negro	1 kit
705.133	cobertura frontal blanco	1 kit

Freno amortiguado smove

CÓDIGO	Descripción	
705.135	kit 2 smove pta 4-5 bisagras	1 kit


• Los clips y los elementos de fijación para pre-montar sobre el lateral permiten un montaje y un desmontaje de deslizamiento fácil y seguro sin tener que extraer el módulo.

EXEDRA es el único sistema del mercado que se puede extraer con posterioridad a su instalación, sin necesidad de desmontar el mueble.

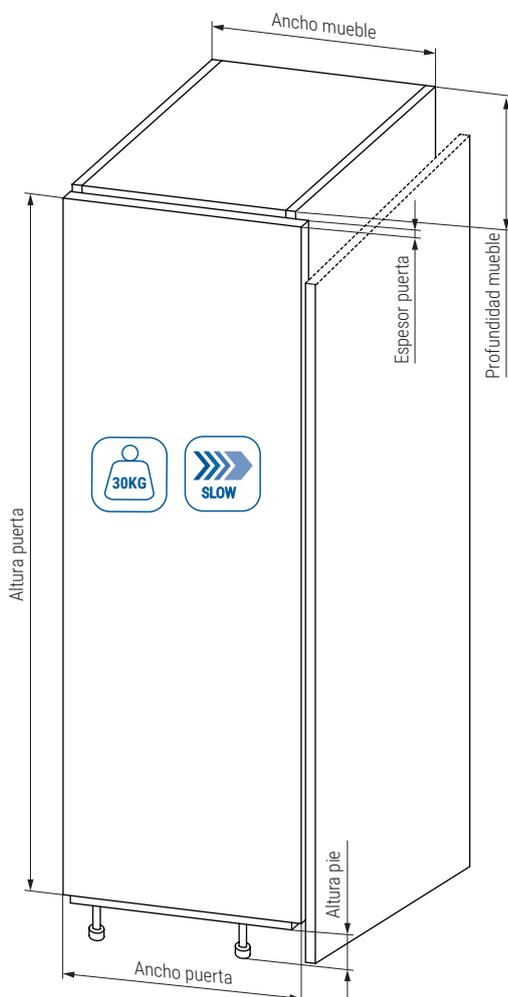

Vídeo montaje


EXEDRA escamoteable a medida

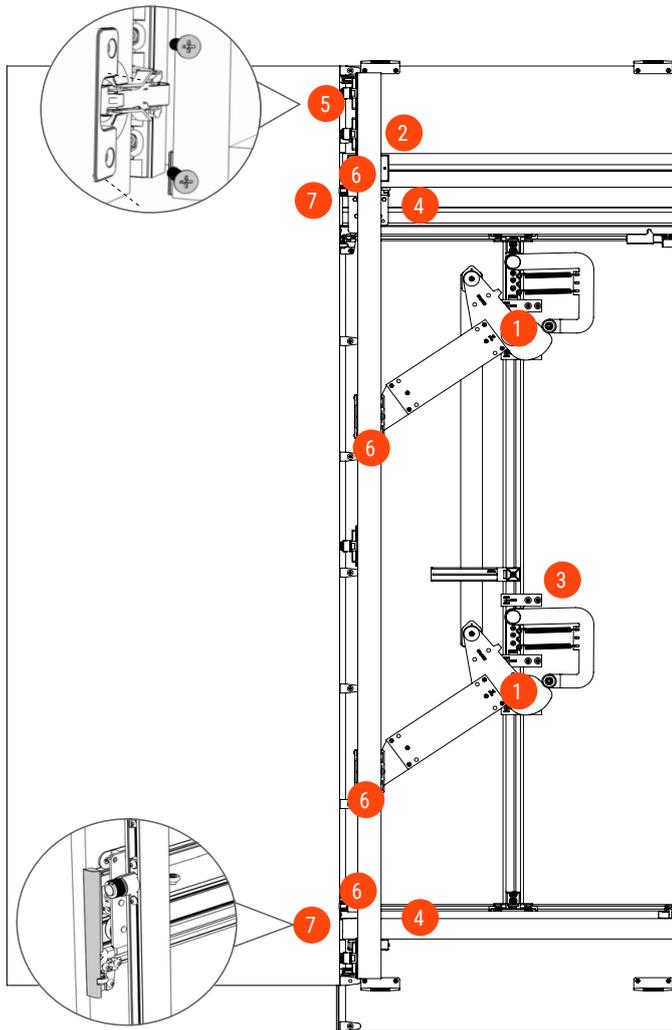



Características importantes del sistema exedra

- 1 Movimiento de levas con retorno y salida de la puerta asistidos.
- 2 Retorno y salida de la puerta amortiguados.
- 3 Instalación mediante clips para facilitar la inserción y extracción del mecanismo.
- 4 Deslizamiento mediante rodamientos..
- 5 Bisagras de enganche rápido.
- 6 Regulaciones accesibles desde el frontal del mueble.
- 7 Tapas cubre-perfil.


Ejemplo de armarios abiertos con puertas recogidas

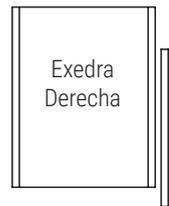

Ejemplo de armarios con puertas cerradas

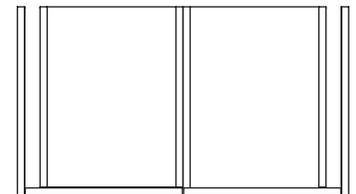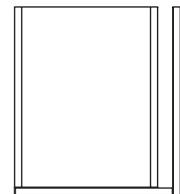


Cálculo para el retorno de la puerta

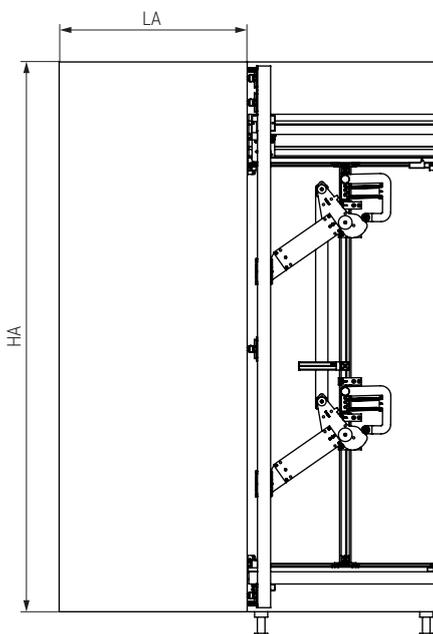

LEYENDA

- PS Profundidad mueble (mm.)
- PSU Profundidad mueble útil (mm.)
- LA Anchura puerta (mm.)
- HA Altura puerta (mm.)
- LP Longitud del perfil (mm.)
- Y Protusión puerta (mm.)

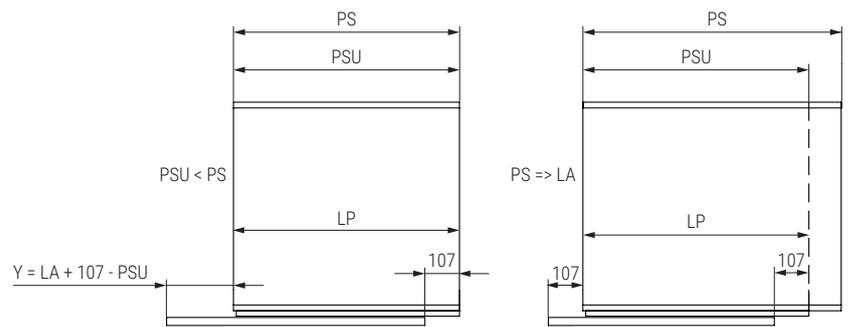

Acciones del sistema EXEDRA en el retorno de la puerta

EXEDRA

escamoteable
a medida

