
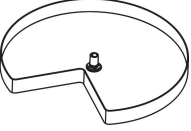


INSTRUCCIONES DE MONTAJE BANDEJA 270° BACAN(R)






ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Lista de componentes


A 2pcs 	B 1pcs 	J 1PCS 
D 1pcs 	E 1pcs 	F 8pcs 
G 2pcs 	H 2pcs 	I 1pcs 

2. Medidas del módulo (mm).

Módulo	Profundidad(D)	Anchura(W)	Altura(H)
800	≥500	800	600-750
900	≥500	900	650-800

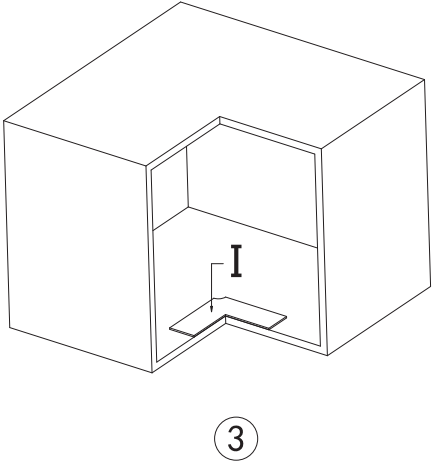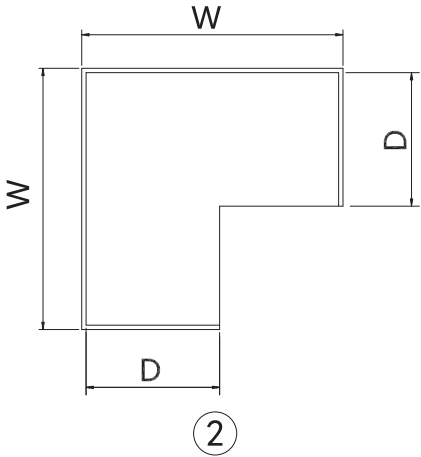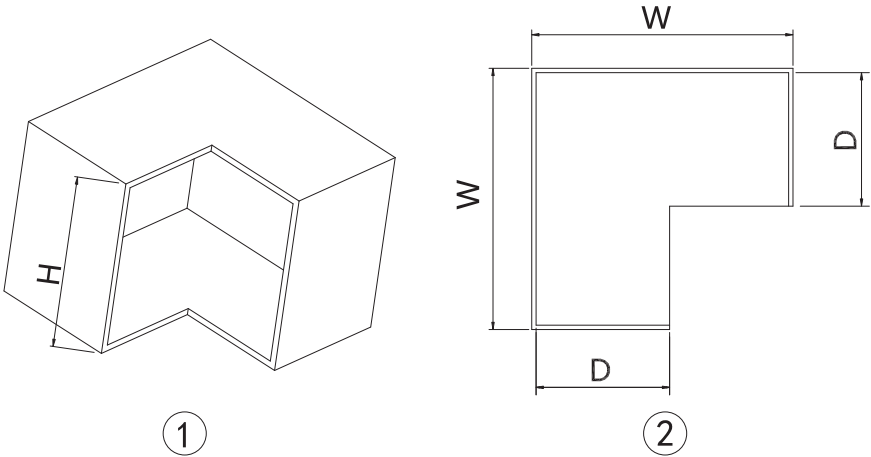


3. Alinee la plantilla de papel con el borde del mueble, como se muestra en la figura ③ , y fije las piezas D y E como se indica en la figura ④ . Asegúrese de que los puntos «a» y «b» queden correctamente alineados entre sí.

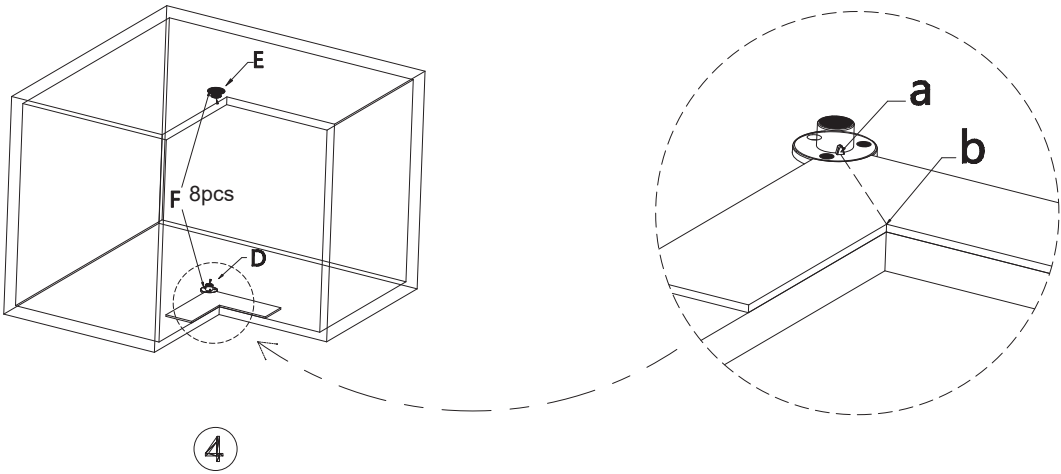

INSTRUCCIONES DE MONTAJE BANDEJA 270° BACAN(R)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

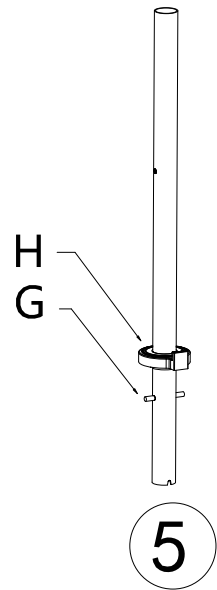

4. Monte sucesivamente las piezas G, H y A sobre la pieza B, como se muestra en las figuras ⑤ y ⑥.

5. Fije las piezas a y b como se muestra en la figura ⑦.

6. Regule la altura del eje según la altura interior del mueble y, una vez ajustada, apriete los elementos de fijación.

