

EXEDRA Mecanismo para armario de PUERTAS ESCAMOTEABLES


Retorno con cierre amortiguado, movimientos de inserción y extracción asistidos

EXEDRA

escamoteable



cierre
amortiguado

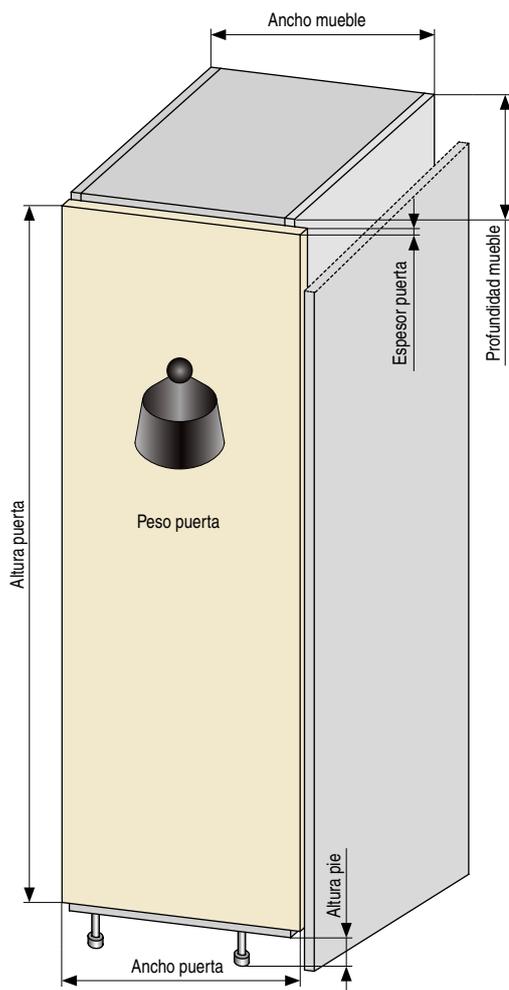

Datos técnicos IMPORTANTES a tener en cuenta a la hora de pedir un EXEDRA.

- El herraje tiene mano, derecha o izquierda según la apertura deseada.
- Altura máxima de puerta 2.500mm., mínima 1.930mm. (Ver cuadro de códigos: KIT DE HERRAJES).
- Profundidad mueble 500 a 700mm.
- Hay dos cotas de anchura a tener en cuenta:
 - **Ancho de mueble** que es igual a la medida del cuerpo del modulo.
 - **Ancho de puerta** que debe ser 52mm. más que el ancho del mueble.
- La puerta sobresale 107mm. siempre y cuando la medida del ancho de puerta sea igual o inferior a la profundidad del mueble. Si la medida es superior, la puerta puede sobresalir mas de 107mm. una vez rebatida. (Ver calculos para el retorno de la puerta en página anterior).
- Las cotas descuento superior y descuento inferior nos indican los milímetros de fuga que hay que descontar a la puerta respecto de la altura del mueble. La suma de altura puerta más los descuentos superior e inferior es igual a la altura del módulo.
- El herraje **EXEDRA** cuando va acompañado del kit de conexión al panel cobertor lateral, el mueble tiene que contar con un zócalo mínimo de 30mm.

• El kit de conexión al panel lateral más habitual es el que va fijado por el canto superior (sujeción vista). Aunque también se puede colocar el kit de conexión oculto fijado por el interior del panel lateral. Elegiremos uno u otro acorde a la medida de profundidad del mueble.

(Ver cuadro de códigos **kit de conexión al panel lateral**).

• El kit de cobertura frontal es una junta de goma que evita la visión del herraje cuando la puerta está abierta. Es muy aconsejable el uso de este accesorio porque también protege al herraje de la suciedad.

Solución parcialmente montada:

• El mecanismo viene totalmente premontado a falta de 2 sencillos cortes en los perfiles de aluminio que deben ser realizados por el cliente. Existe un configurador para el cálculo del corte de los perfiles según las medidas de cada montaje. Descargar archivo configurador de la web.

• Los clips y los elementos de fijación para pre-montar sobre el lateral permiten un montaje y un desmontaje de deslizamiento fácil y seguro sin tener que extraer el módulo.

EXEDRA es el único sistema del mercado que se puede extraer con posterioridad a su instalación, sin necesidad de desmontar el mueble.

Kit de herrajes

CÓDIGO	CÓDIGO	Altura puerta	Ancho puerta	
Apertura	Apertura	Desde-Hasta	Desde-Hasta	
derecha	izquierda			
705.136	705.137	1.930-2.230	500-700	1 kit
705.138	705.139	2.231-2.500	500-700	1 kit

Kit de conexión al panel lateral

CÓDIGO	Descripción	Profundidad mueble	
		desde-hasta	
705.103	sujeción vista	400-650	1 kit
705.104	sujeción vista	650-900	1 kit
705.105	sujeción oculta	400-650	1 kit
705.106	sujeción oculta	650-900	1 kit

Kit de cobertura frontal

CÓDIGO	Descripción	
705.131	cobertura frontal gris	1 kit
705.132	cobertura frontal negro	1 kit
705.133	cobertura frontal blanco	1 kit

Kit smove

CÓDIGO	Descripción	
705.134	kit 2 smove pta 2-3 bisagras	1 kit
705.135	kit 2 smove pta 4-5 bisagras	1 kit