


**LUGANO/BERNA** Kit de accesorios. Para puertas correderas de armario  
Para series NILA 19, ARAL 16 y KANDA 10



# LUGANO

# BERNA

accesorios


Kit herrajes superior e inferior



Carro superior  
1 pieza

Carro inferior  
1 pieza

Tornillos  
6 piezas

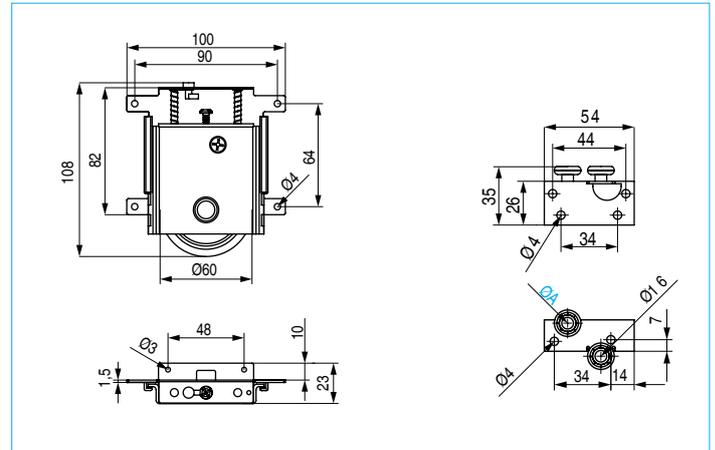

ACTUALIZADO EL DÍA 17/12/2020

- Para colocar también en puertas de madera sin perfiles de aluminio, o bien con perfiles tirador verticales de aluminio serie Ateneo, Ducado, Lia, etc.
- Carro superior de acero, con doble rodadura de goma. Deslizamiento silencioso.
- Carro inferior de acero regulable con rueda de Ø60 y rodamiento de precisión.

**Kit de herrajes, cómo pedir:**

- Para 1 puerta pedir 2 kit.
- Para 1 armario de 2 puertas pedir 4 kit.

CÓDIGO	Ø A	Descripción	Material	
399.21	16	SP10/SP16	hierro	1 kit
399.41	21	SP19	hierro	1 kit

Freno para guía superior  
Para kit de guías LUGANO/BERNA



CÓDIGO	Material	Acabado	
399.19	plástico	blanco	100

Freno para guía superior  
Para kit de guías LUGANO/BERNA



CÓDIGO	Material	Acabado	
399.20	hierro	bicromatado	50

Kit de frenos con cierre amortiguado  
Para kit de guías LUGANO/BERNA. Ideal para puertas de 40-70kg.

**cierre**  
**amortiguado**



Freno de cierre amortiguado derecha o izquierda  
Con muelle hasta 40kg. por puerta  
1 pieza

Base escuadra  
2 piezas

Pieza anclaje  
1 pieza

Para puerta de mucho peso  
muelle hasta 70kg.  
1 pieza incluida

- Para 1 armario de 2 puertas se pueden colocar: 2 frenos, uno a la puerta derecha y otro a la puerta izquierda (para amortiguación al cierre) o bien poner 4 frenos, 2 a la puerta derecha y 2 a la puerta izquierda (para amortiguación a la apertura y al cierre).
- Se sirven con muelle para puertas hasta 40kg.
- Para puertas hasta 70kg. cambiar muelle incluido en el kit.
- Instrucciones de montaje incluidas.

CÓDIGO	Mano	Material	Acabado	
399.16	derecha	plástico	gris	10 kit
399.17	izquierda	plástico	gris	10 kit

