


Cama abatible, con elevadores de retención en bajada
HORIZONTAL CON PATA BASCULANTE
Wallbed system, with lowering retention gas lifts
HORIZONTAL WITH PIVOTING LEG

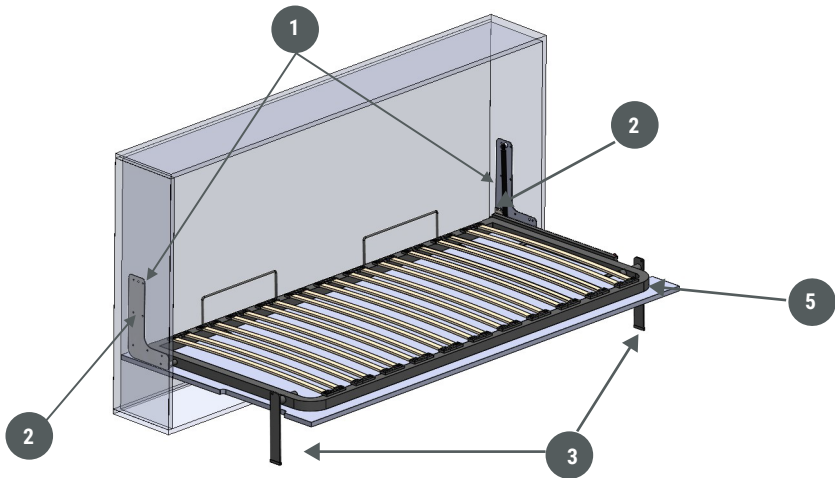


1.Elevadores a gas con retención en bajada /
Gas lifts with lowering retention




4. Tapa embellecedora / Trim cover





2. Pareja de placas + tope de seguridad
Lateral plates + security stop

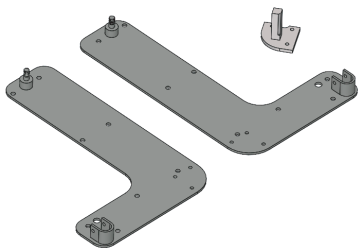

5. Somier / Bed frame

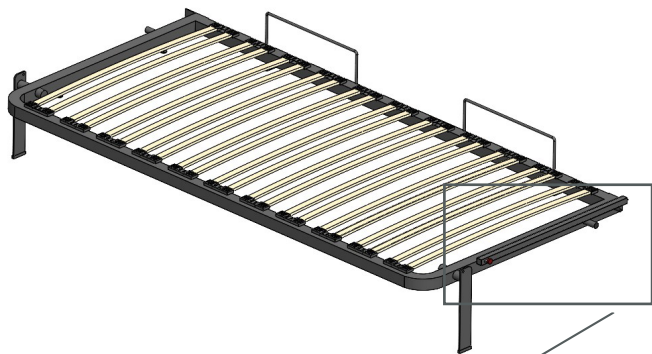


3. Patas de apoyo al suelo / Legs support to the ground

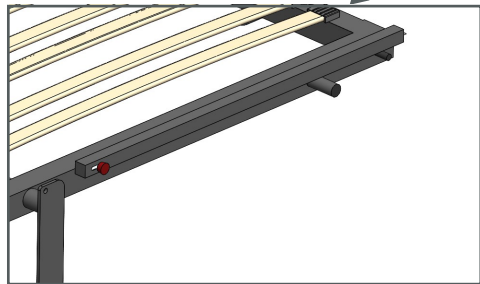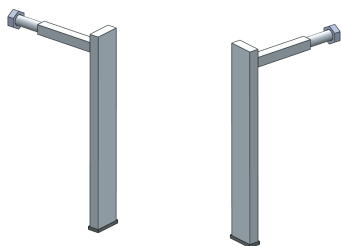

Pestillo anti-cierre de seguridad con resorte **Solo para medidas 925-1050**
Spring-loaded safety anti-lock latch
Only for 925-1050 measurements

Medidas interiores resultantes del armario final, sin tener en cuenta el espesor de los tableros utilizados.

Medidas somier		Medidas interior armario recomendadas			L	Medidas puerta		Fuerza elevador
AS	LS	ALT.M	ANC.M	C		AP	LP	
925	1800	1040	1910	300	1042	1029	1904	200 N
925	1900	1040	2010	300	1042	1029	2004	200 N
925	2000	1040	2110	300	1042	1029	2404	200N
1050	1800	1190	1910	300	1192	1179	1904	300 N
1050	1900	1190	2010	300	1192	1179	2004	300 N
1050	2000	1190	2110	300	1192	1179	2104	300 N
1350	1800	1490	2010	300	1492	1479	1904	700 N
1350	1900	1490	2010	300	1492	1479	2004	700 N
1350	2000	1490	2110	300	1492	1479	2104	700 N
1500	1800	1640	1910	300	1642	1629	1904	700 N
1500	1900	1640	2010	300	1642	1629	2004	700 N
1500	2000	1640	2110	300	1642	1629	2104	700 N

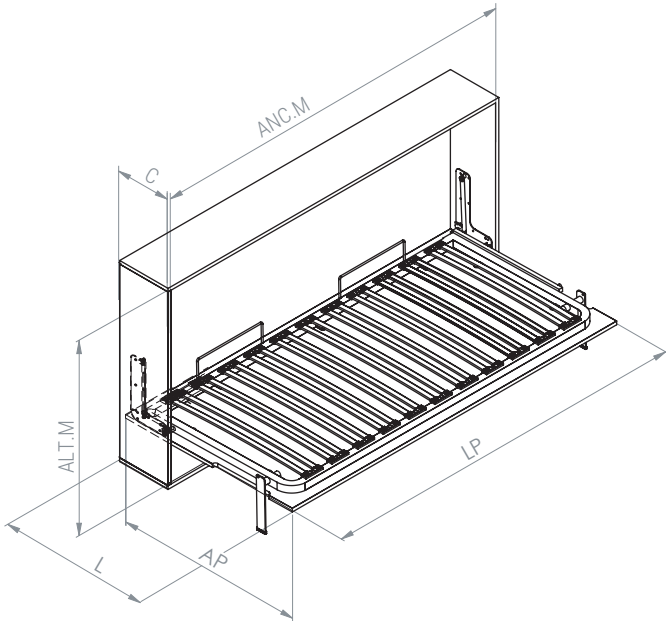

1. Con el armario aun desmontado, se realiza el montaje de las placas metálicas en los tableros laterales en la cara interior del armario. Se deben hacer los agujeros de sujeción de las placas introduciendo tacos metálicos, teniendo en cuenta primero el punto de giro de 270mm desde el suelo y 20mm desde el interior de la puerta, según el plano MJE-CA-02-04. Los tornillos M6x15 para atornillar las placas, que sean de cabeza no prominente para que no rocen con el elevador en su movimiento. Los tornillos no se suministran en este kit. Se recomiendan Tornillos DIN 7380.
2. Una vez montado el armario, debe ser fijado fuertemente a la pared, sobre todo por la parte alta del mueble. Este sistema no es válido en paredes de pladur, o de materiales no lo suficientemente resistentes.
3. Preparación previa de la puerta, para el final del proceso colocarla en el somier. Véase plano MJE-CA-02-05-01
4. Colocar los elevadores a gas en el somier, insertando las rotulas de plástico negras de los extremos de los elevadores en las bolas que están en ambos laterales del somier.
5. Colocar el somier en el interior del armario, apoyando los bulones del somier en los puntos de giro de las placas, que son los apoyos en forma de “U”. Introducir los pasadores en los agujeros de los puntos de giro, abriéndolos previamente para evitar que se salgan.
6. Sin montar aun la puerta debemos cerrar el somier, incluso metiéndolo ligeramente dentro del armario, y a través de las lamas acceder para colocar los extremos de los elevadores a gas en los pernos roscados de ambas placas. Roscar las tuercas en los pernos de las placas.
7. Con la puerta que previamente se ha marcado según el paso 3, bajar el somier, habrá que sujetarlo, ya que tenderá a subir, y ayudándose de algún calce, atornillar la puerta al somier. Atornillar con tornillos M6x15. Los tornillos M6x15 no se suministran con este set. Se recomiendan 10 tornillos por puerta.
8. Introducir el gancho en el eslabón que está al lado derecho del somier, la abertura del gancho debe ir hacia el interior del armario. Una vez enganchado al eslabón, introducir el otro extremo del gancho al perno roscado de la placa y montarle la tuerca.


Sugerencias y recomendaciones

- Es necesario anclar con seguridad y firmeza el armario a la pared, sobre todo por la parte alta del mueble.
- Este sistema no es válido en paredes de pladur, o de materiales no lo suficientemente resistentes.
- Es preferible que tanto el armario como su instalación y montaje, sea realizado por algún profesional del sector, como carpinteros, ebanistas, montadores o fabricantes de muebles.
- Es preferible para una mayor resistencia colocar tacos metálicos en la madera y utilizar tornillos M6x15.
- Los tornillos M6x15 para atornillar las placas, que sean de cabeza plana no prominente para que no rocen con el elevador en su movimiento.
- Los tornillos no se suministran en este kit. Se recomiendan tornillos DIN 7380.
- La pata debe ir apoyada al suelo en el uso de la cama.


CAMA ABATIBLE HORIZONTAL
MONTAJE PLACAS EN EL ARMARIO

Nº PLANO MJE-CA-02-04

LATERAL IZQ

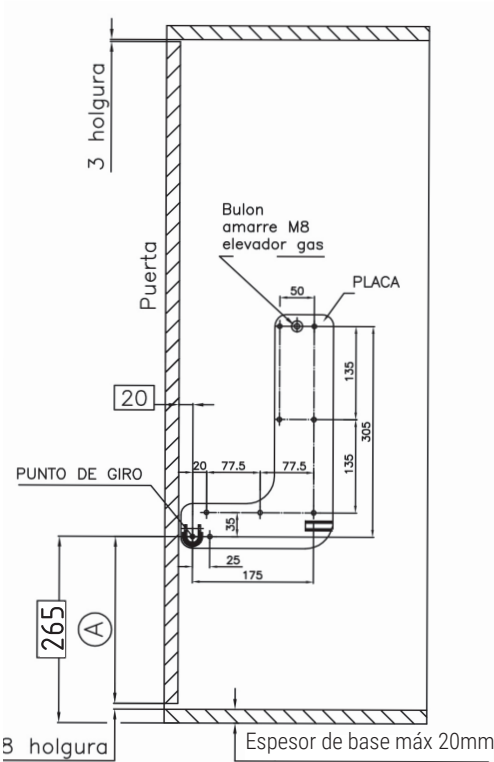


LATERAL DRCH

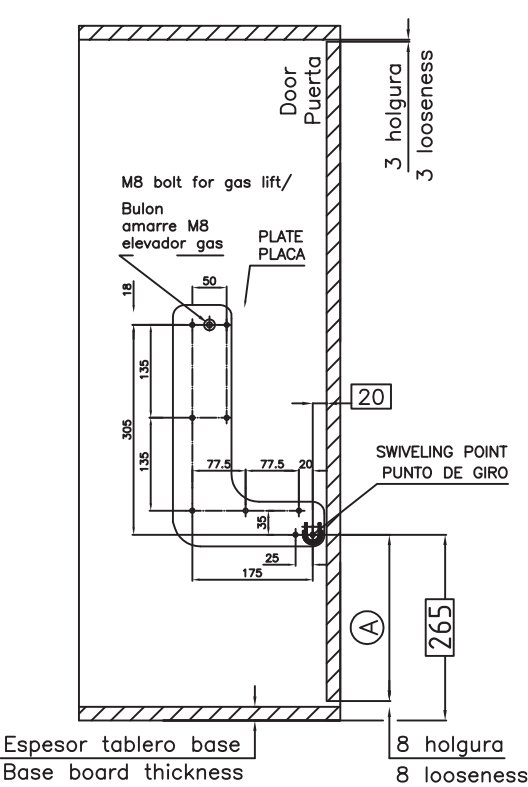

A PUNTO ORIGEN DE AMARRE PUERTA
Su medida es el resultado de restar a **265** el espesor del tablero base y 8mm de la holgura.

- **265** DISTANCIA DEL PUNTO DE GIRO AL SUELO

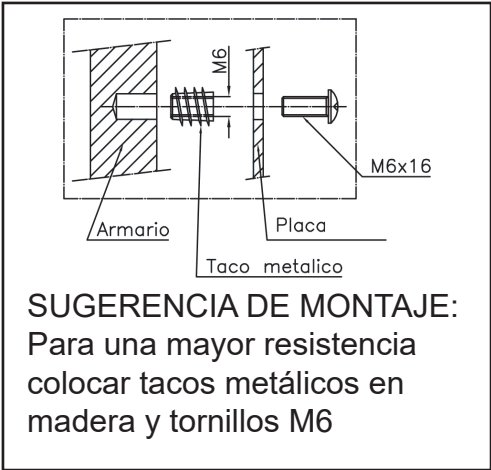

Nº PLANO MJE-CA-02-05-01





- Puntear con broca Ø6.5 los puntos Brida somier.

El diagrama ilustra el montaje de un tornillo M6x16 en una puerta de madera. Se muestra una sección transversal de la puerta, etiquetada como 'Puerta', con una hendidura para el tornillo. Un 'Taco metálico' (un tubo con una malla interna) se inserta en la hendidura. El tornillo, etiquetado como 'M6x16', se aprieta a través del taco metálico y una 'Brida somier' (una brida de metal) en la parte posterior de la puerta. La brida somier está etiquetada como 'Brida somier'.


MEDIDAS SOMIER Ancho x largo	LP Longitud puerta
925 x 1800	1904
925 x 1900	2004
925 x 2000	2104
1050 x 1800	1904
1050 x 1900	2004
1050 x 2000	2104
1350 x 1800	1904
1350 x 1900	2004
1350 x 2000	2104
1500 x 1800	1904
1500 x 1900	2004
1500 x 2000	2104

Atornillar placas al mueble.
Screw the mounting plates to the cabinet.

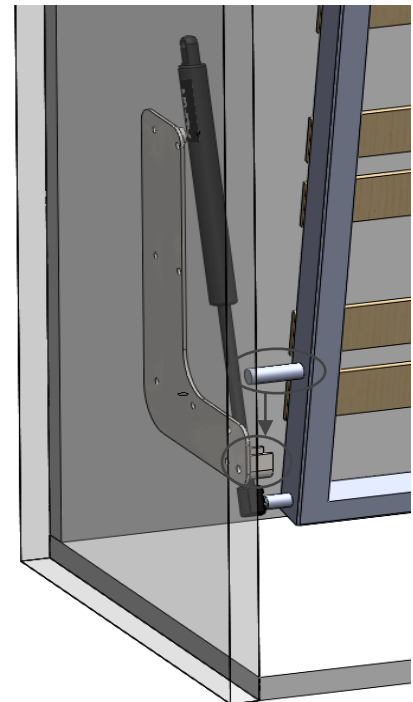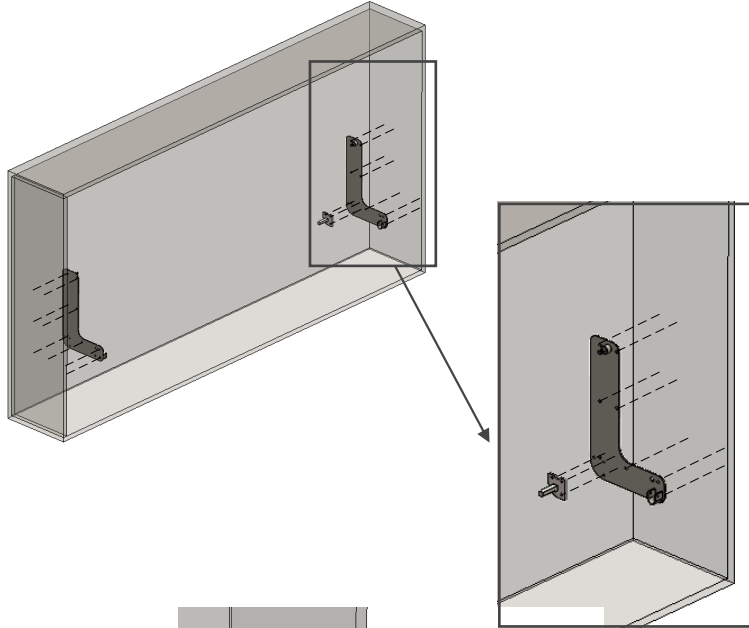

Colocar somier en la placa.


Place the bed base on the mounting plate.

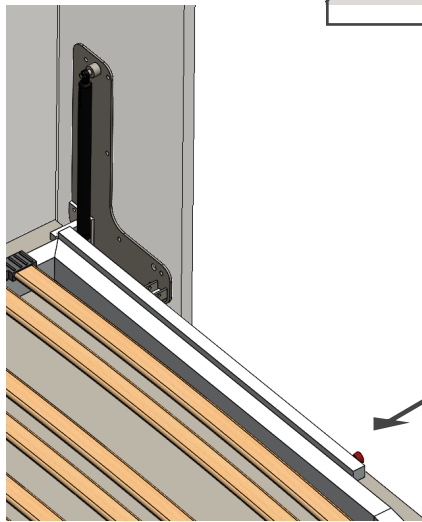

Pestillo anti-cierre de seguridad con resorte
Spring-loaded safety anti-lock latch


Sujeción del elevador a gas a la placa lateral del armario.

Gas lift securing to the lateral plate in the cabinet.

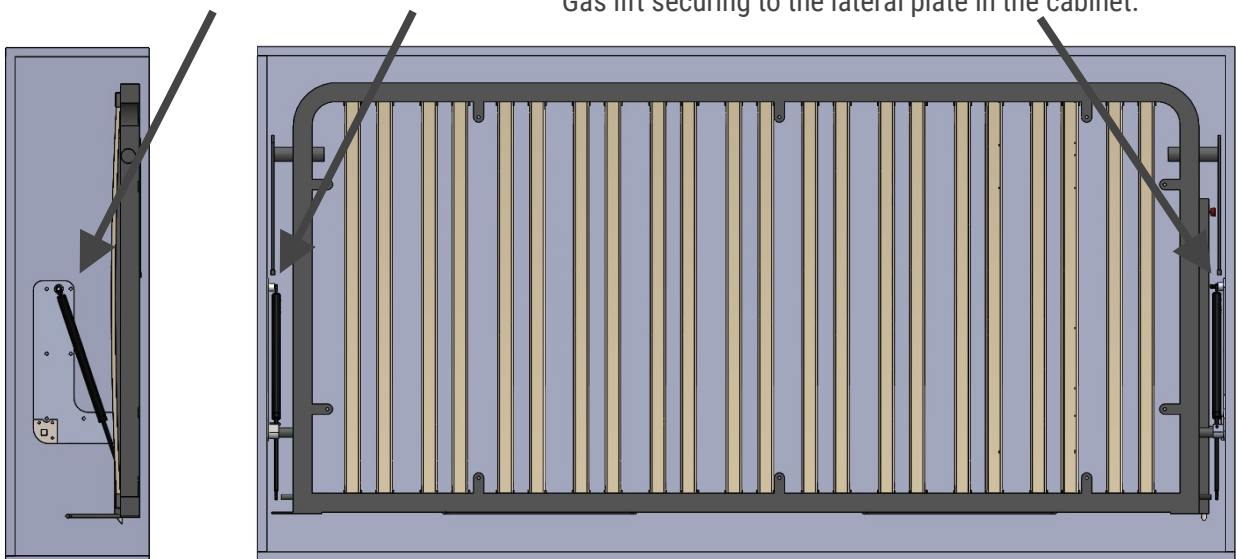

CAMA ABATIBLE HORIZONTAL
MEDIDAS INTERIORES MUEBLE
SEGÚN SOMIER

Nº PLANO MJE-CA-02-07-01

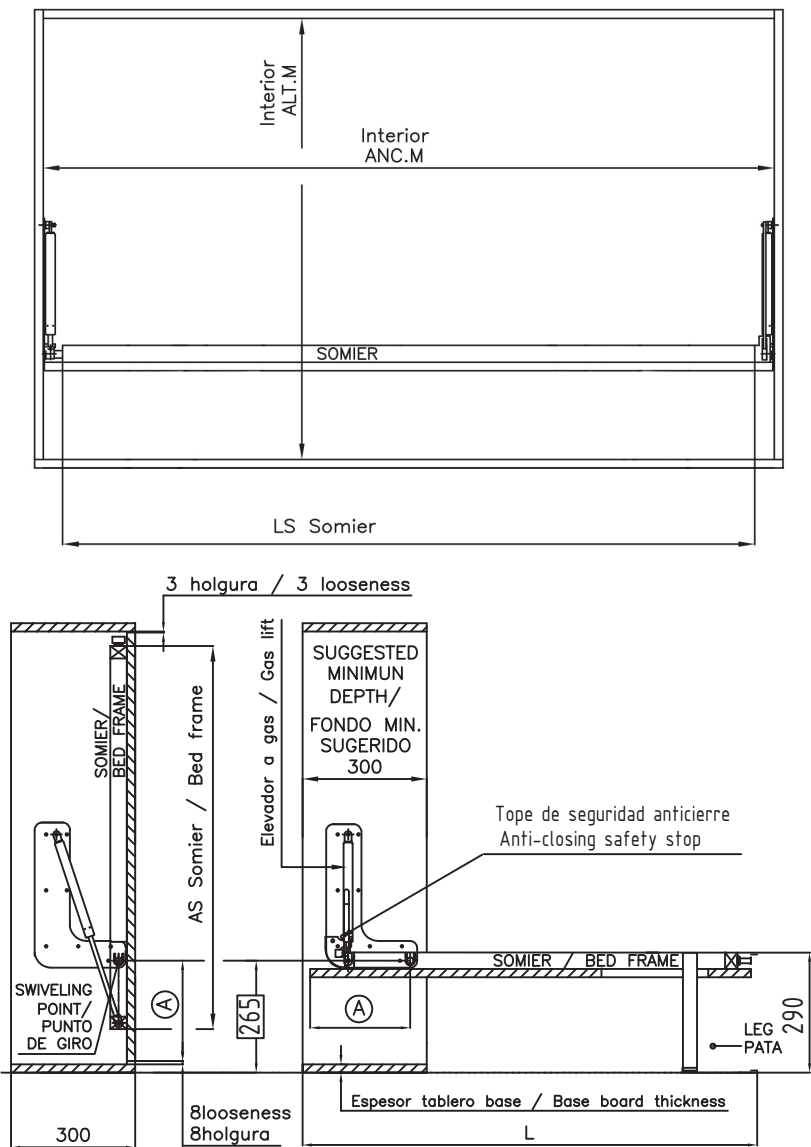

Medidas somier		Medidas interior armario recomendadas			L	Medidas puerta		Fuerza elevador
AS	LS	ALT.M	ANC.M	C		AP	LP	
925	1800	1040	1910	300	1042	1029	1904	200 N
925	1900	1040	2010	300	1042	1029	2004	200 N
925	2000	1040	2110	300	1042	1029	2404	200N
1050	1800	1190	1910	300	1192	1179	1904	300 N
1050	1900	1190	2010	300	1192	1179	2004	300 N
1050	2000	1190	2110	300	1192	1179	2104	300 N
1350	1800	1490	2010	300	1492	1479	1904	700 N
1350	1900	1490	2010	300	1492	1479	2004	700 N
1350	2000	1490	2110	300	1492	1479	2104	700 N
1500	1800	1640	1910	300	1642	1629	1904	700 N
1500	1900	1640	2010	300	1642	1629	2004	700 N
1500	2000	1640	2110	300	1642	1629	2104	700 N

AS - Ancho somier
LS - Largo somier
ANC.M - Ancho interior mueble
ALT.M - Altura interior mueble
L - Longitud Total