
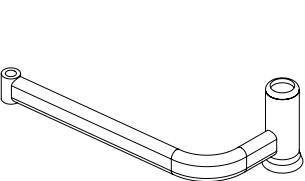
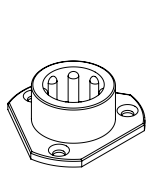
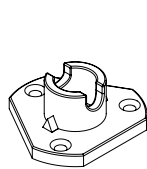
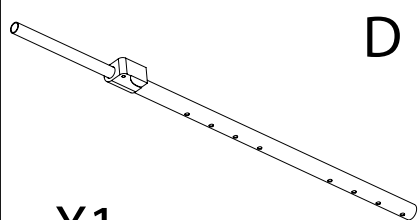
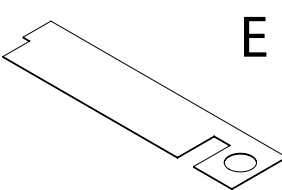
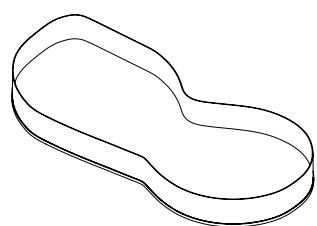
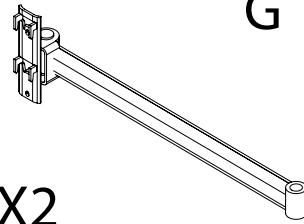





INSTRUCCIONES DE MONTAJE BACAN(R)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS




 X2	 B X1	 C X1	 D X1	 E X1	 F X2			
BRAZO EJE DE GIRO	SOPORTE SUPERIOR	SOPORTE INFERIOR	EJE TELESCOPICO	PLANTILLA ADHESIVA	BANDEJA RIÑON			
 X2	 H X5	 I X2	 J X2	 K X2	 L X8	 M X4	 N X1	 P X4
BRAZO COSTADO MUEBLE	TORNILLO 4X20	TOPE INFERIOR	TOPE SUPERIOR	CILINDRO TOPE INFERIOR	TORNILLO 4X16	TORNILLO M4x8	PLACA COSTADO	TOPE BANDEJA

DIMENSIONES REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN DEL HERRAJE
CHOOSE THE RIGHT CABINET

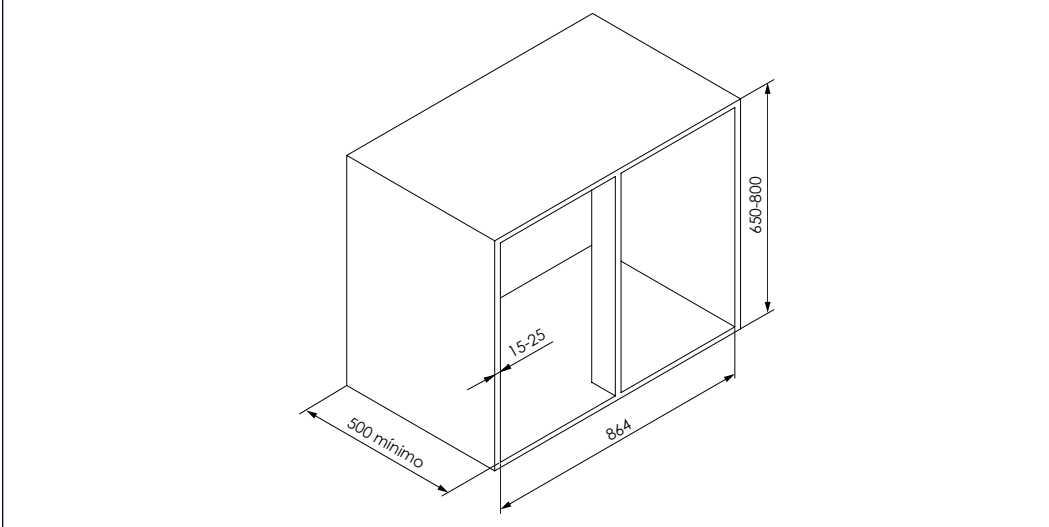

ACCESORIOS DE MONTAJE
MOUNTING ACCESSORIES

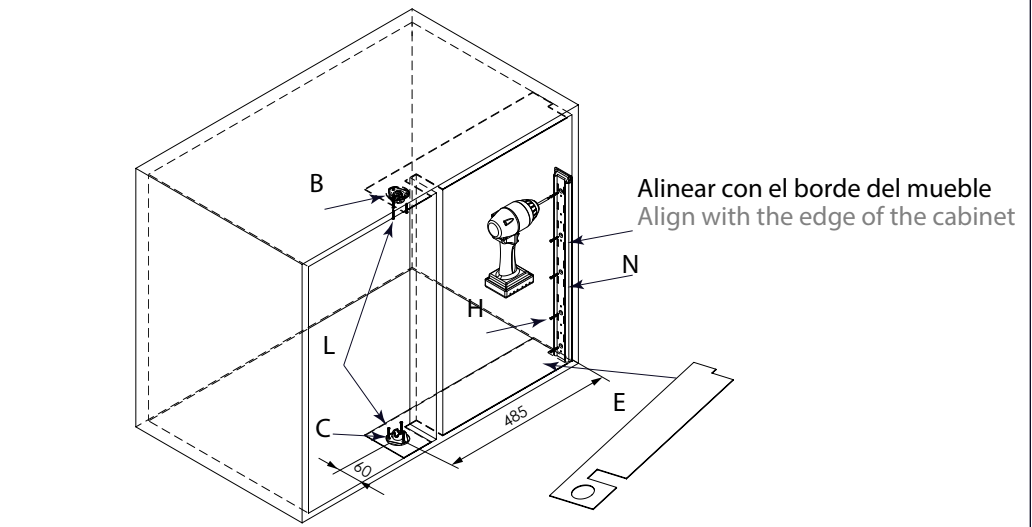


INSTRUCCIONES DE MONTAJE BACAN(R)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS




INSTALACIÓN DEL BRAZO AL COSTADO

INSTALLATION OF STRAIGHT SWING ROD

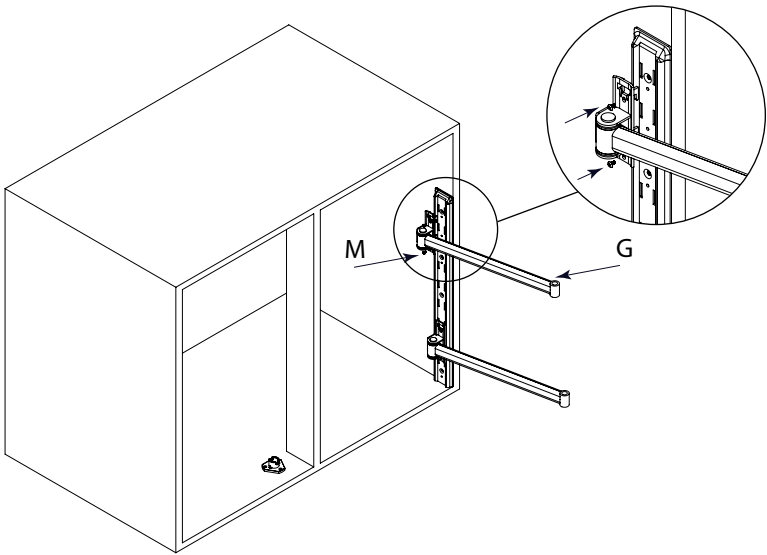


INSTALACIÓN DEL BRAZO DE EJE DE GIRO

INSTALLATION OF CURVED SWING ROD

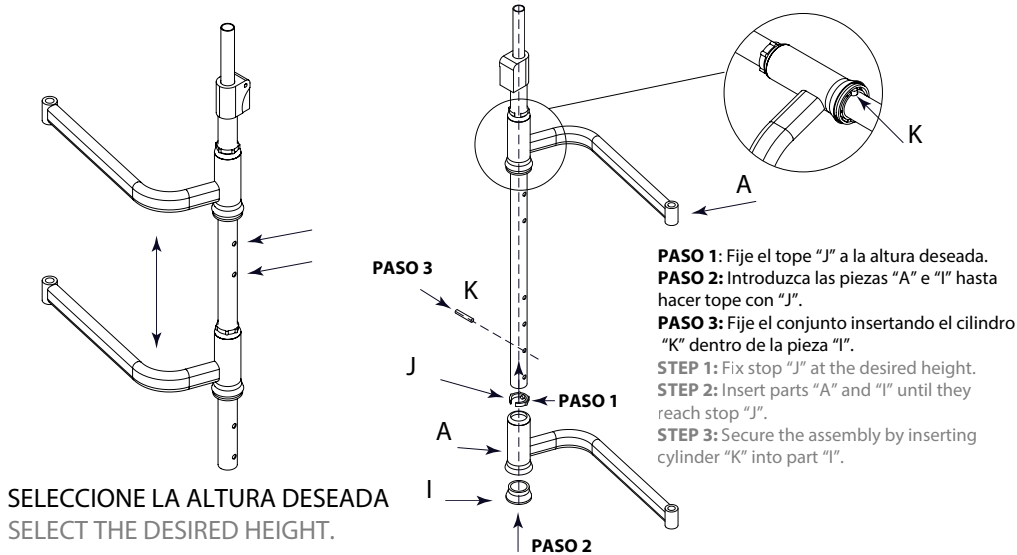

INSTALACIÓN DEL EJE DE GIRO


TUBE INSTALLATION

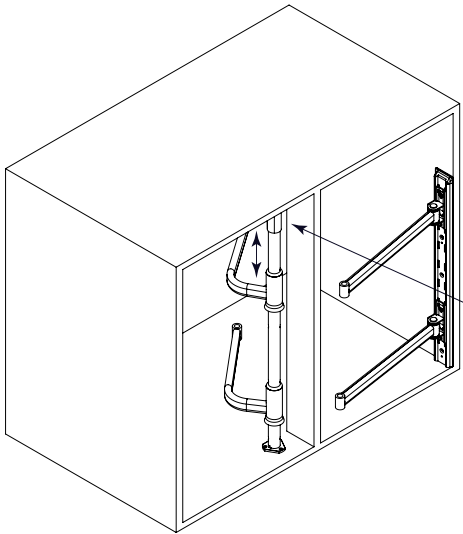

FIJE EL TUBO TELESCÓPICO EN AMBOS SOPORTES Y ASEGÚRELO UTILIZANDO EL BOTÓN DE BLOQUEO.
FIX THE TELESCOPIC TUBE ONTO BOTH SUPPORTS AND SECURE IT USING THE LOCKING BUTTON.

INSTALACIÓN DE LA BANDEJA

BASKET INTALLATION

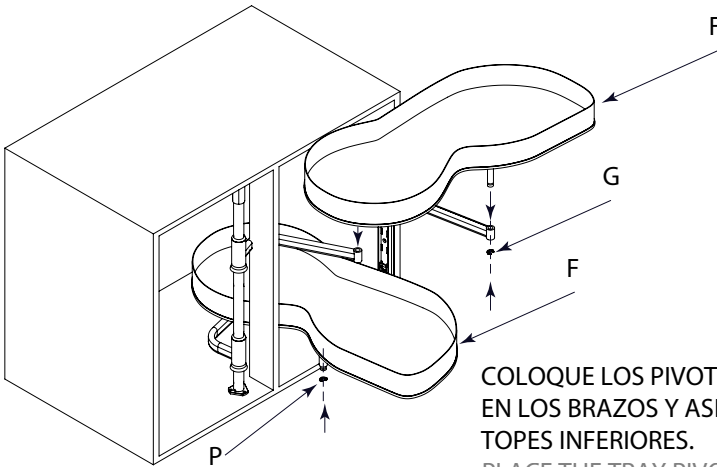

COLOQUE LOS PIVOTES DE LAS BANDEJAS EN LOS BRAZOS Y ASEGÚRELOS CON LOS TOPES INFERIORES.
PLACE THE TRAY PIVOTS ONTO THE ARMS AND SECURE THEM WITH THE LOWER STOPS.