SMOVE Amortiguador de embutir para puertas de mueble

SALICE




SMOVE D005 **naranja**.
Insertar en el lateral opuesto a aquel de rotación de la puerta, al centro del lateral del mueble.
Presión normal.



SMOVE D00S **gris-rojo**.
Insertar en la parte superior e inferior del mueble en la parte de rotación.
Presión semidura.



SMOVE D006 blanco.
Insertar en la parte superior o inferior del mueble a mitad de su anchura.
Presión dura.

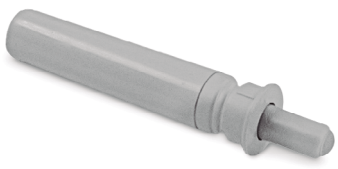

SMOVE D008 gris.
Insertar en la parte superior o inferior del mueble, en la parte de rotación de la puerta.
Presión muy dura.











Vídeo montaje




• Taladrar en el mueble un agujero de Ø10mm. y con profundidad de un mínimo de 50mm., e insertar el amortiguador **SMOVE**. Se aconseja la utilización en muebles de ancho entre 450mm. y 600mm.
• Para puertas de altura superior a 1600mm. o bien para puertas con marco de madera o aluminio, podría ser necesaria la utilización de 2 **SMOVE**, uno en la parte alta y otro en la parte baja del lateral del mueble.


CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
30.2	SMOVE D005, presión normal	plástico	naranja-gris	250
30.5	SMOVE D00S, presión semidura	plástico	gris-rojo	250
30.3	SMOVE D006, presión dura	plástico	blanco-gris	250
30.4	SMOVE D008, presión muy dura	plástico	gris	250

Soporte para amortiguador SMOVE
De **solapar**

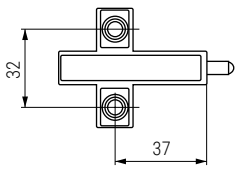



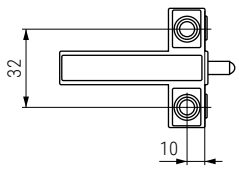

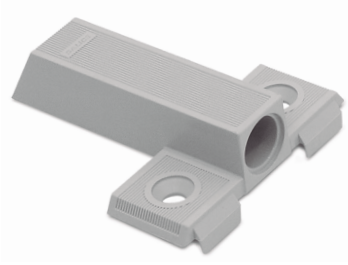

• Fijación por tornillos para madera. Taladro 37x32. Con tope de montaje.
• Adaptador de plástico para SMOVE D005, D006, D008 y D00S siguiendo las mismas instrucciones técnicas de colocación en cada uno de ellos.

CÓDIGO	REFERENCIA	Material	Acabado	
30.6	D064SNBN	plástico	beige	500

• Fijación por tornillos para madera. Taladro 37x32. Con tope de montaje.
• Adaptador de plástico para SMOVE D005, D006, D008 y D00S siguiendo las mismas instrucciones técnicas de colocación en cada uno de ellos.

CÓDIGO	REFERENCIA	Material	Acabado	
30.7	D066SNGN	plástico	gris	500