

INDAMATIC Set freno amortiguador montaje tirafondo para guía **de caída**




Fijación en el costado

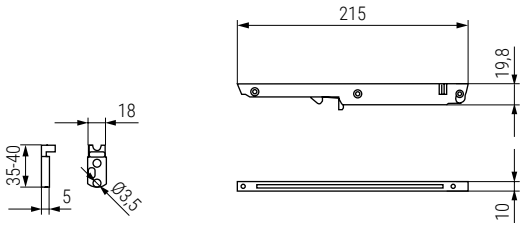

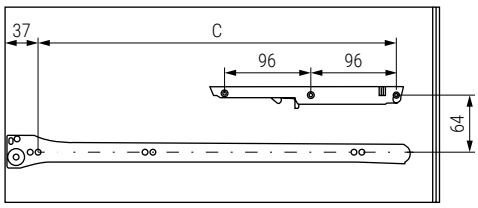

Fijación en el cajón

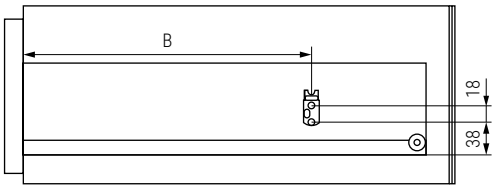




Longitud Cajón	B	C
250	108	192
300	140	224
350	204	288
400	268	352
450	300	384
500	364	448
550	396	480
600	460	544
700	556	640
800	652	736



• Es aconsejable poner uno hasta 500mm. de ancho del cajón y a partir de 600mm. colocar dos, dependiendo del peso que vaya a llevar el cajón.
• Aconsejamos hacer pruebas técnicas.
• Un juego se compone de: 1 freno amortiguado + 1 horquilla.

CÓDIGO	Material	Acabado	
679.51	plástico	gris	1/50 kit

ROLLERSOFT Freno amortiguador montaje tirafondo para guía **RODEMUSS**

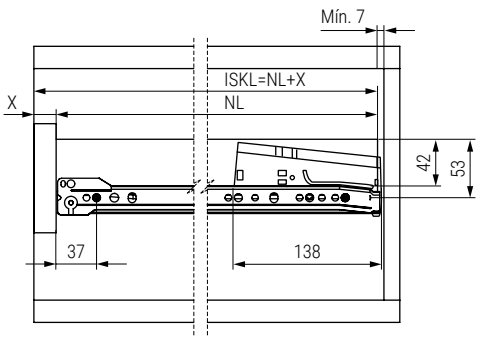



Hoja de montaje

CÓDIGO	Material	Acabado	
1017.122	plástico	gris	1/500