


DRIVE 2 Kit de herrajes para puerta 1 madera o aluminio.

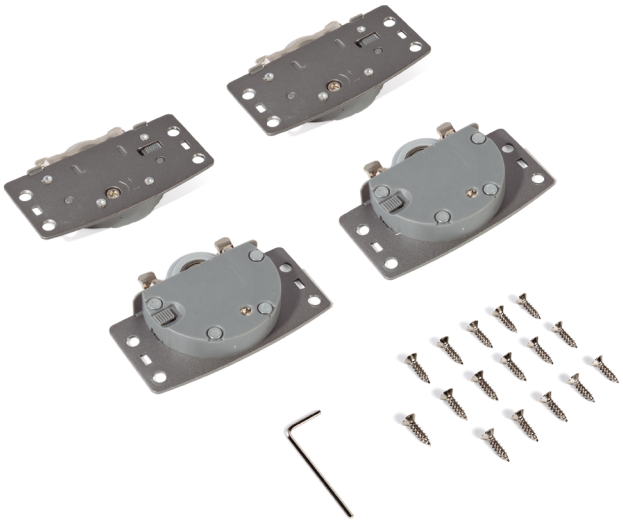


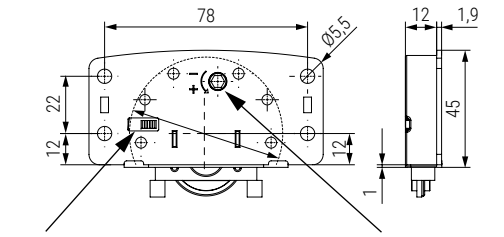


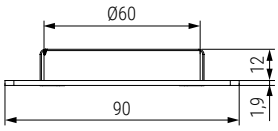

CÓDIGO	Material	Acabado	
9037.205	acero-plástico	plata	1/20kit

DRIVE 2 Guía aluminio superior e inferior

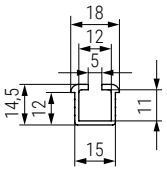

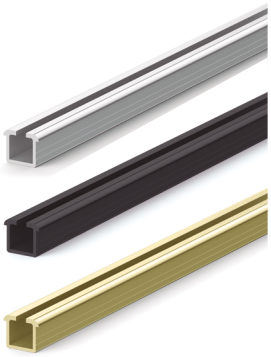

CÓDIGO			Material	Longitud	
Plata mate	Negro mate	Oro satinado			
9037.202	9037.203	9037.204	aluminio	3m.	1/12 barras

DRIVE FRENO Kit cierre amortiguado para 1 puerta



- Facilidad de montaje y desmontaje.
- Freno amortiguado para abrir y cerrar las puertas.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9037.207	acero-plástico	plata-negro	1/50 kits

